



102010200331



Automatic cat litter box

Certificate of product
Inspection date: _____
The inspector: Q1
Conclusion: Qualified

Please read the instruction carefully before use and keep the instruction for reference.

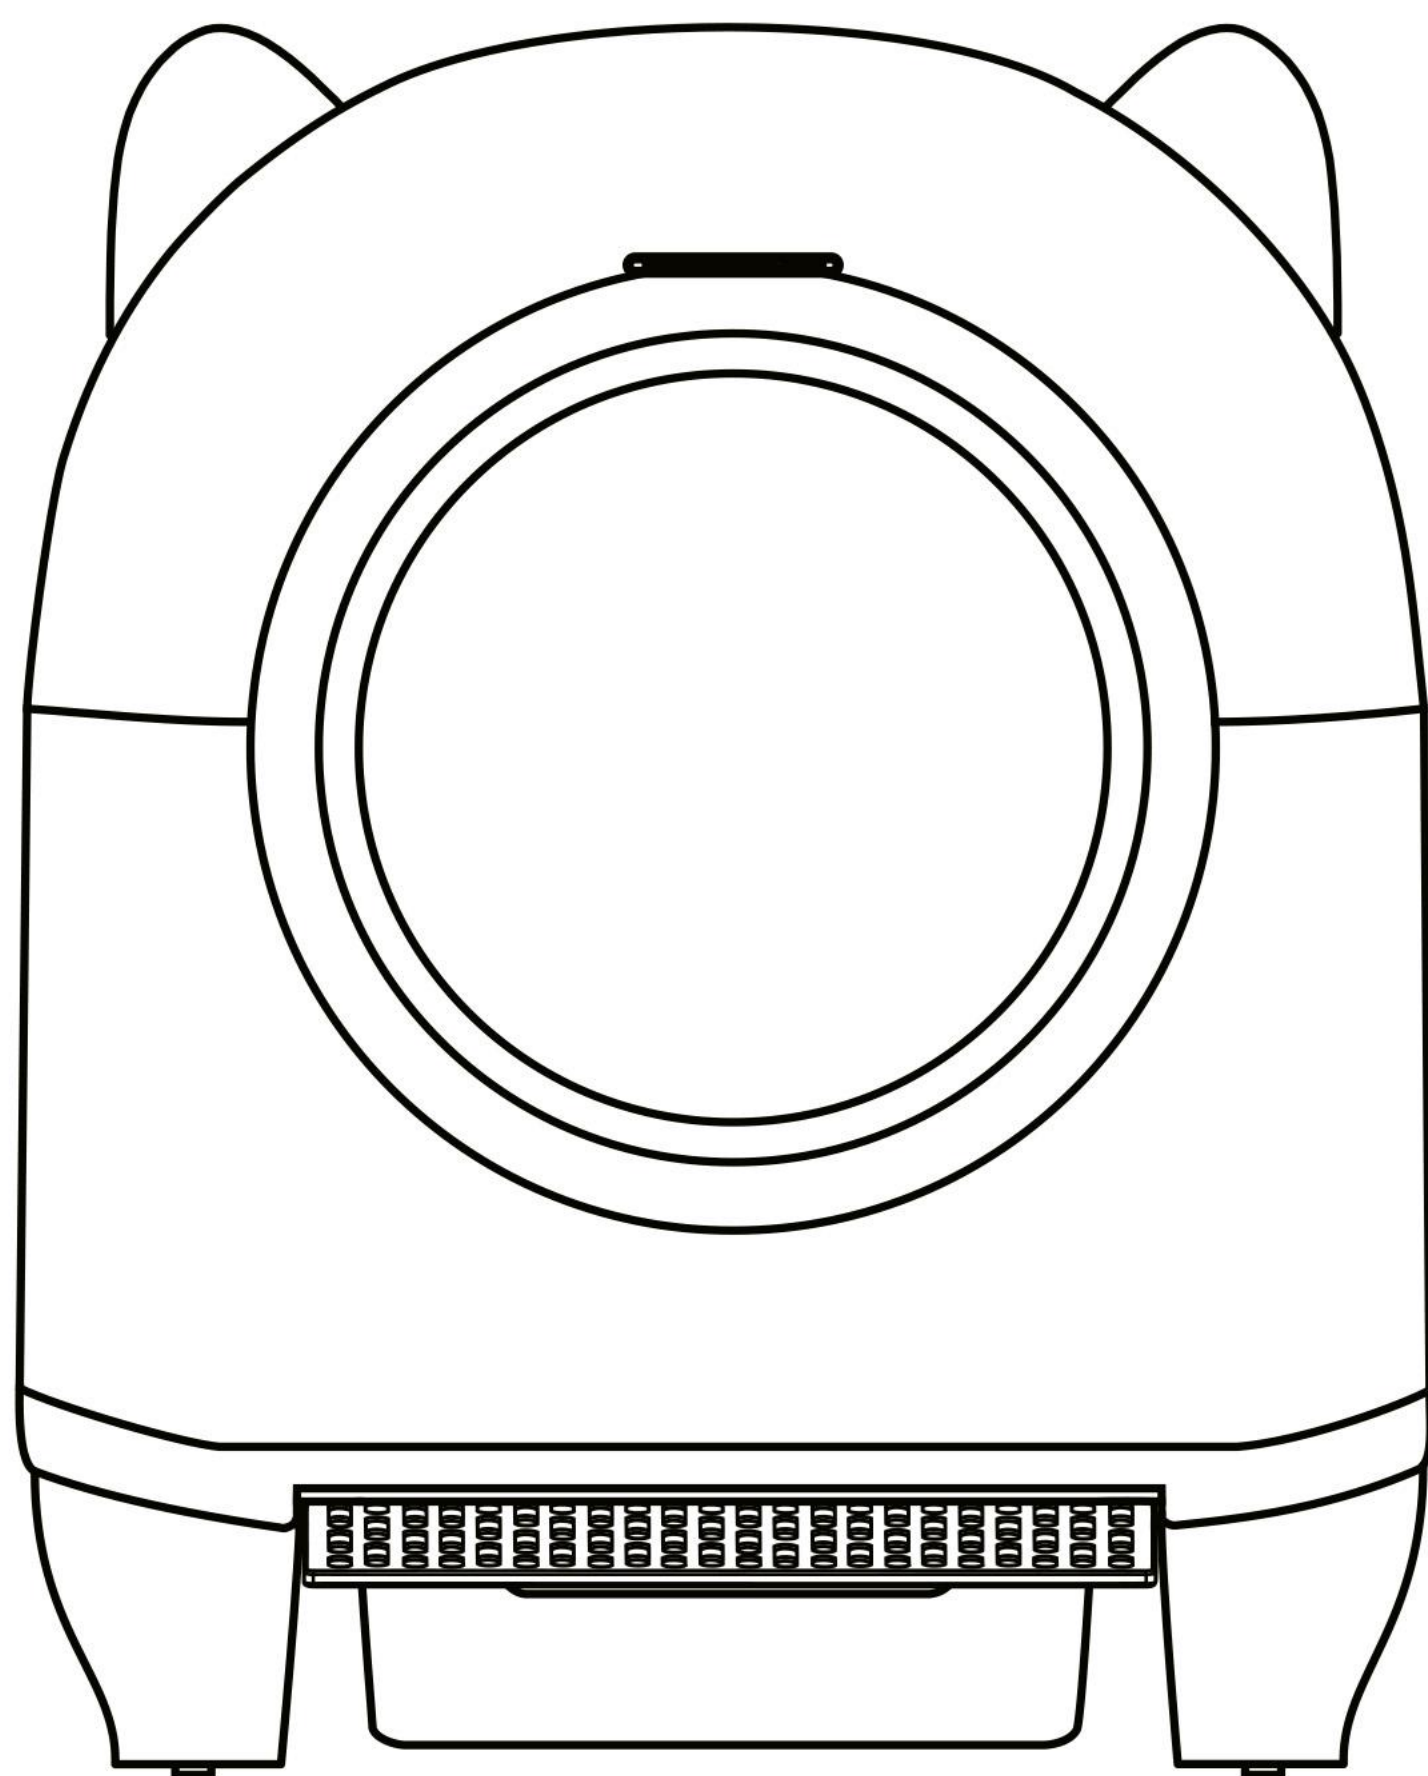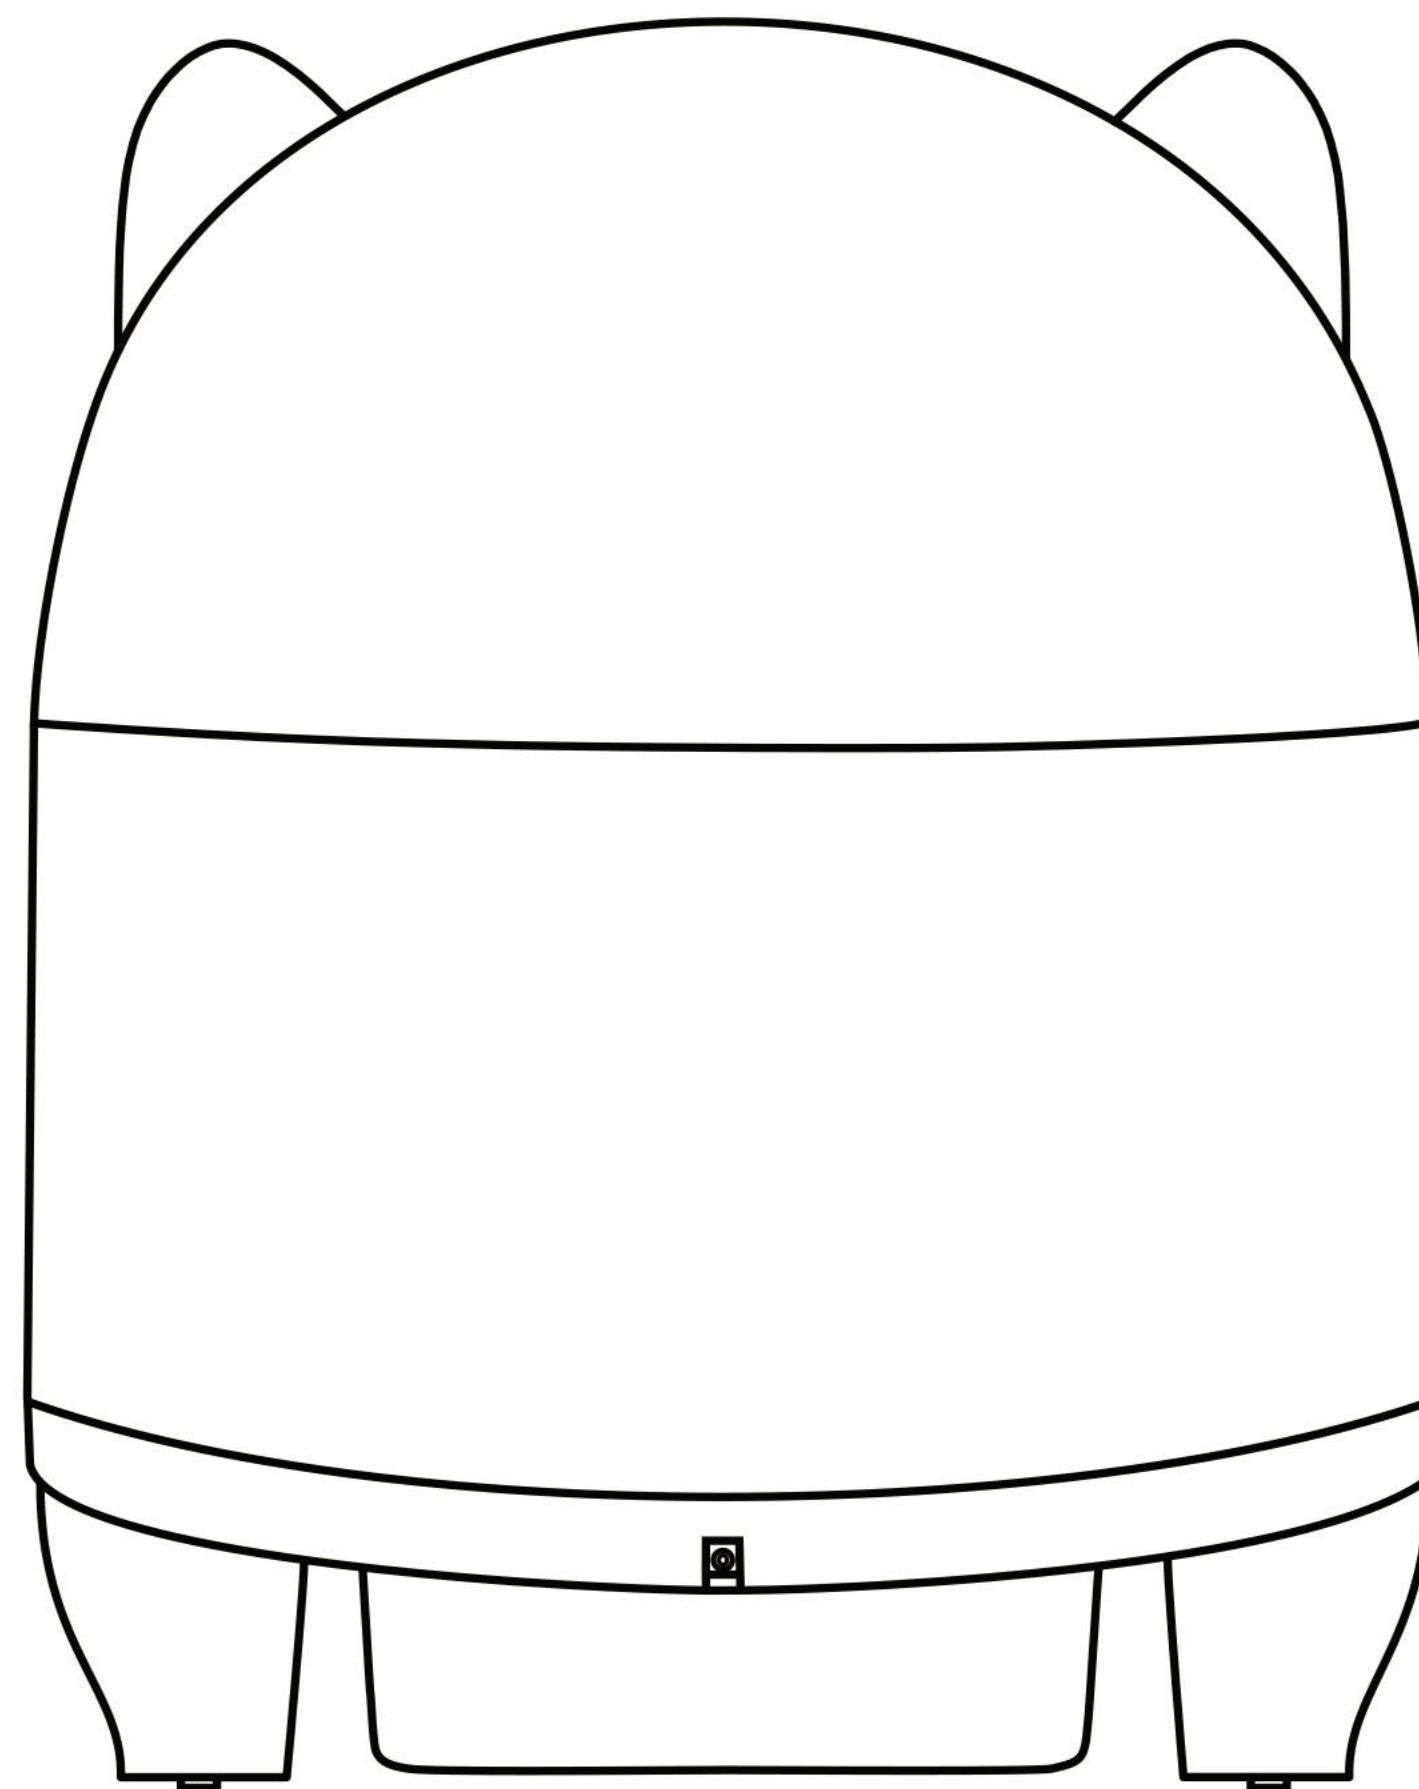

Directory

Device wifi network configuration instructions

Product Introduction:

Body structure description 01
Operation Panel 02

Instructions for use:

Operation Guide 03

Cleaning and maintenance

Daily Maintenance 03

Installation instructions

Complete Installation 04
Product Clean 05
Aromatherapy box replacement 07

Safety warning

No forced attention 08

Service guide

Product parameter 10
Fault self-test 11

WI-FI network configuration instructions



This product can through the "Tuya Smart" APP

1. Search for " Tuya Smart" APP in the mobile app store to download and install.
2. Keep the phone's WI-FI and Bluetooth turned on - press the cat litter box WI-FI button for 3 seconds and the green light will flash and a beep will sound - open the APP and click Add Device in the upper right corner-wait for automatic search and discovery of the device - then add the device - enter the WI-FI password and wait for the connection to succeed.
3. If the route account or password of a device user is changed, the device cannot connect to the device. In this case, perform the preceding steps and hold down the WI-FI button for 3 seconds to reconfigure the network.
4. Because the APP to upgrade or update, the actual operation may be slightly different with the description, please refer to our current APP guidance, or consult the official customer service.
5. Please connect to WiFi from time to time to ensure that the machine is updated to the latest version.

Attention! The device only supports 2.4G Wi-Fi band. Please ensure that the router is in 2.4G band when connecting.

Product introduction

Main structure description

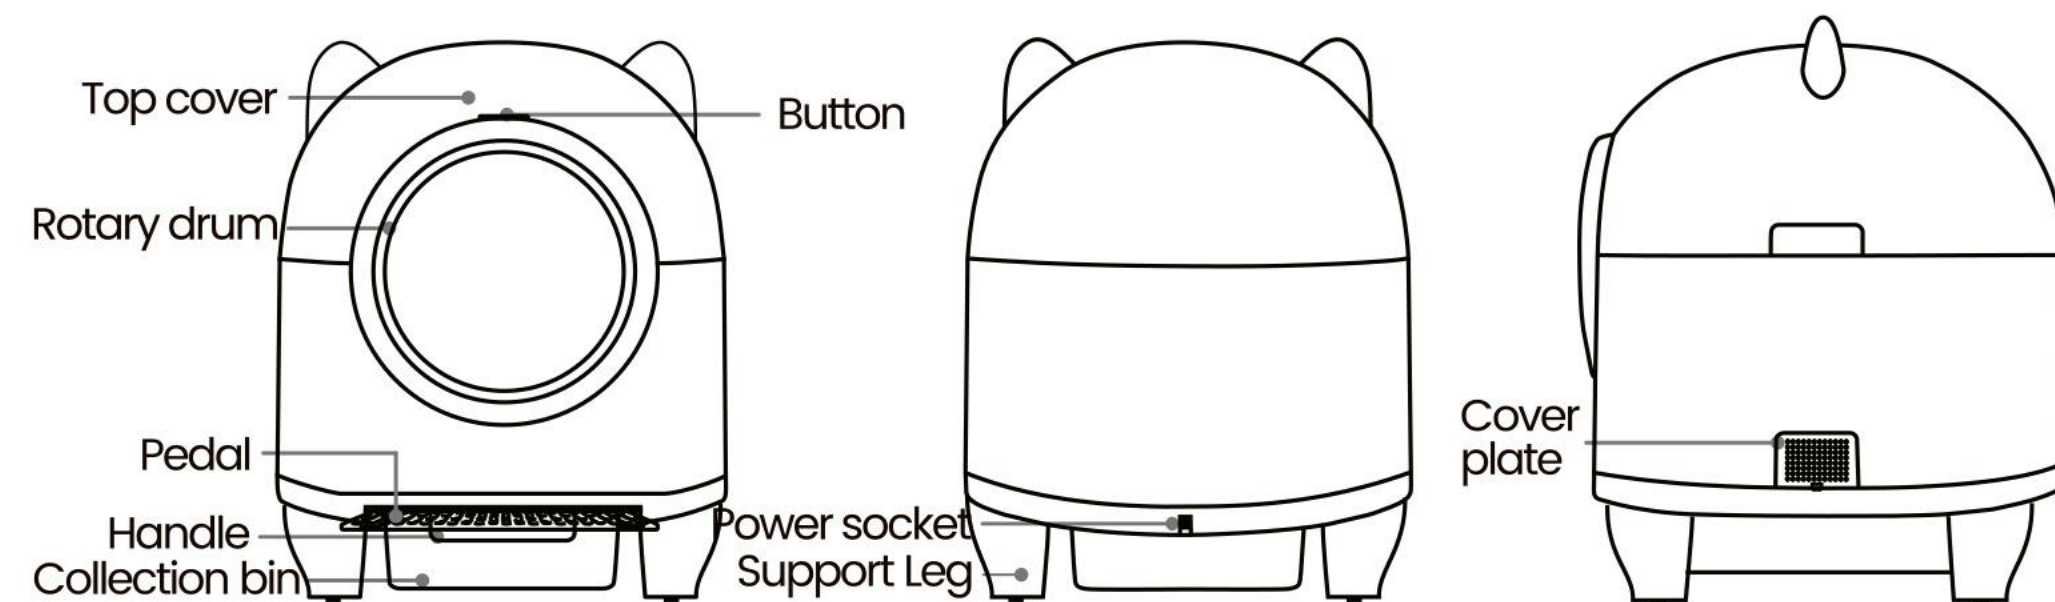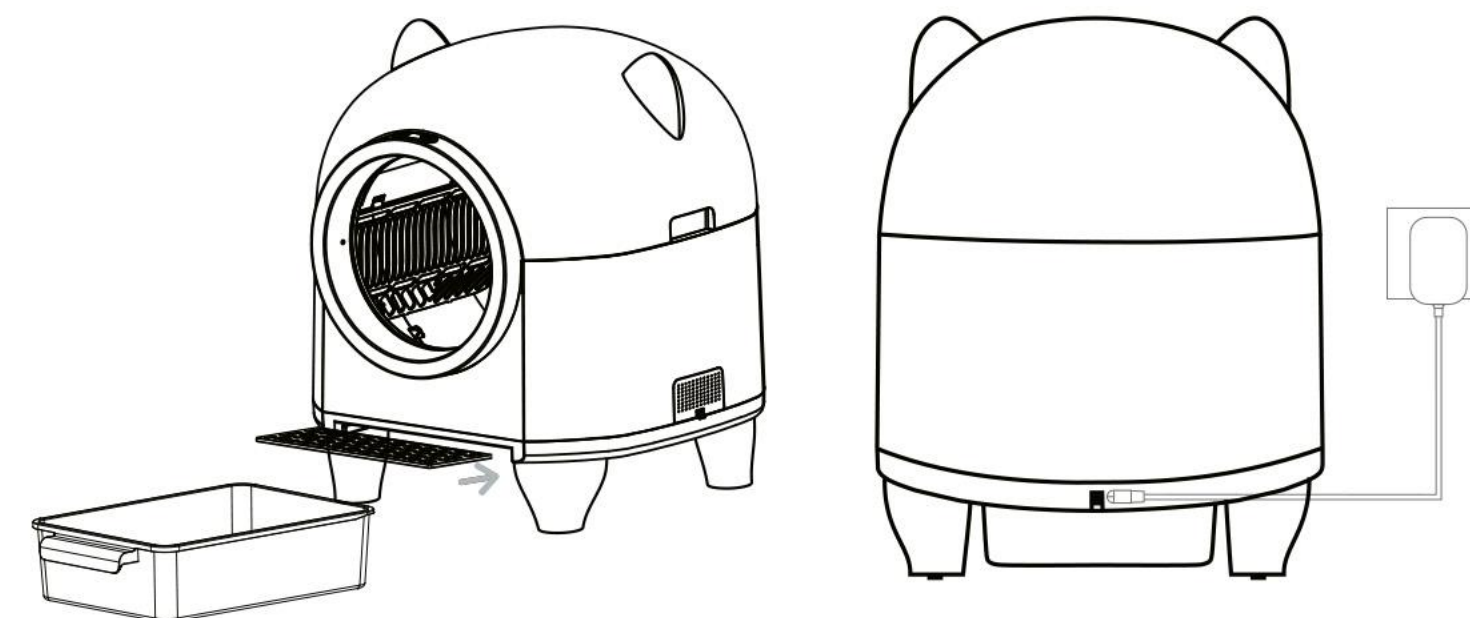

Installation diagram

(The picture is for reference only Products in kind shall prevail)

List of parts



Operating panel

WIFI button


- **Yellow light on:** The network is disconnected
- **Blinking yellow light:** The network is being connected to
- **Green light on:** Network connection successful
- **Blinking yellow for 5 consecutive times:** Data is cleared

Cleaning button


- **Green light on:** Normal operation
- **Blinking green fast:** Bio-radar triggered
- **Blinking green light:** Pause (during machine operation, manually press the cleaning button once)
- **Blinking yellow fast:** 1. Weight sensor triggered; 2. Cat litter is being added
- **Yellow light on:** 1. Motion radar triggered; 2. Weight calibration; 3. Calibration completed
- **Blinking yellow light:** 1. The entrance infrared beam is triggered; 2. Collection bin infrared beam is triggered; 3. Weighing overload; 4. Motor protection
- **Blinking yellow twice:** Fan protection
- **Blinking yellow for three times:** The support legs are not installed properly

Instructions for use

Operating instruction | Power on

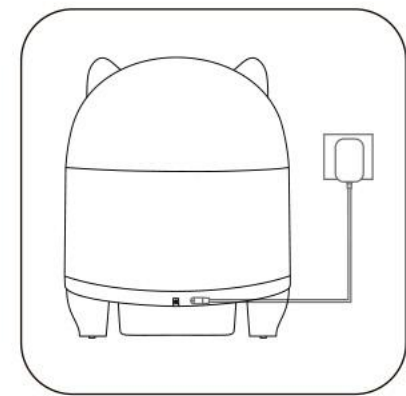

Insert the power adapter port into the rear hole of the product.

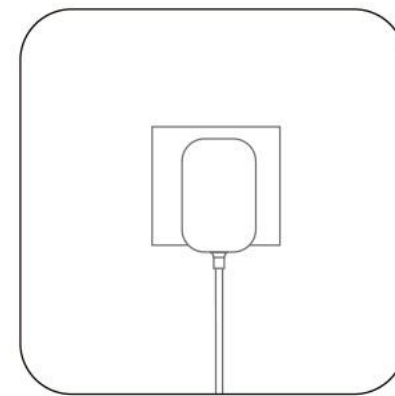

Plug the strip end of the power adapter into the electrical outlet.

Daily maintenance


Note! Maintenance work is not within the scope of maintenance.

- A dedicated aromatherapy box should be used to ensure the deodorizing effect.
- Matching special garbage bags should be used to ensure the cleaning effect of products.


Installation instructions

Complete installation


Installation and calibration of weighing sensors for weight

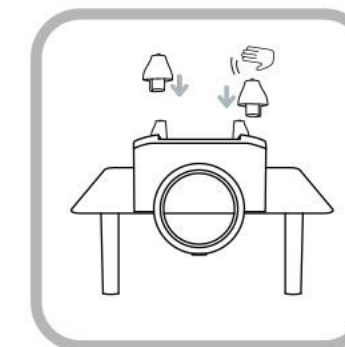

①. Take out the drum and other accessories, put the machine (as shown) upside down on the table, take out the four support legs and insert them into the corresponding positions in turn, and pat them to ensure the installation.

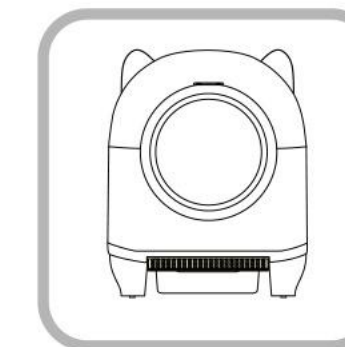


②. Place the machine on a hard and flat floor, install the drum, cover and pedal, and ensure that the machine does not shake as the standard. (Prohibited from being placed on carpets.)

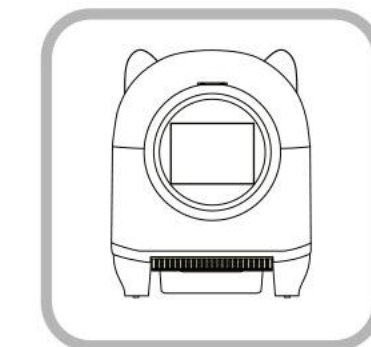


③. Connect to the power supply, connect to WiFi, place a known weight object (greater than 500 grams) in the machine, remove it after 10 seconds, and check if the displayed weight is accurate.


Aromatherapy box installation

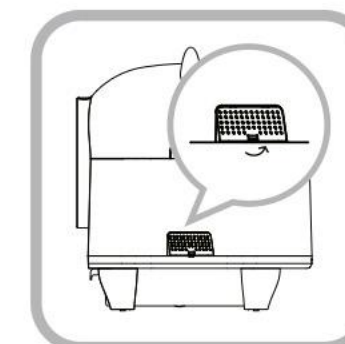

①. Find the cover plate on the side and press the two clasps on the cover plate, and then remove the cover plate.

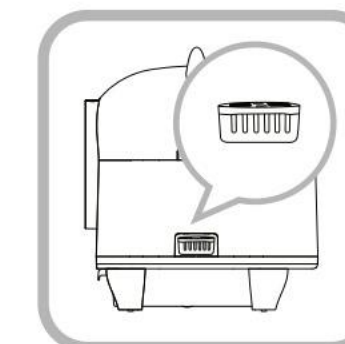

②. Put the aromatherapy box with the protective film removed in the product card slot and push it to the bottom.

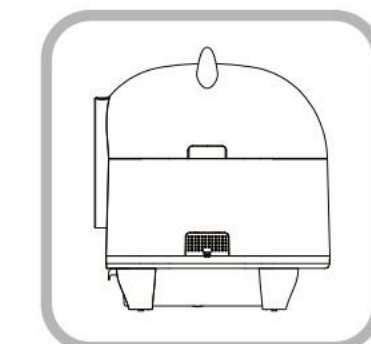

③. Reset the cover plate of the product.

Attention!

Before installation, please carefully read the instruction manual and check the accompanying accessories.
For cats under 3.3 lb, please use manual mode. In manual mode, you can use the app "Clean Now" to make the machine work or press the cleaning button to make the machine clean.

Add cat litter



①. Unplug the power, open the cover, and add cat litter



②. Pour appropriate amount of cat litter




③. Do not pour more cat litter than the height of the mat in the bucket

Install bin garbage bags



①. Pull out the collection bin

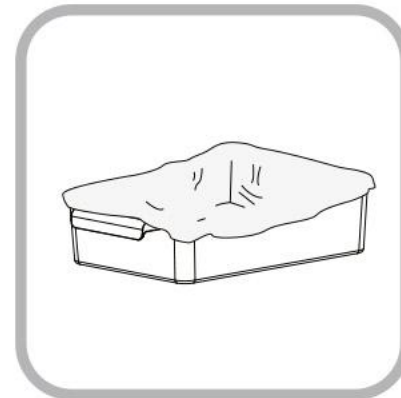


②. The garbage bag is first set to the rear two corners, and then pulled back and stuck on the front two clasps, and then smooth, reset the collection bin


- ①. The weight of cat litter should not exceed 5kg.
- ②. The amount of cat litter should not exceed the height of the anti-mat in the bucket. Please unplug the power before adding cat litter each time, and plug in the power after adding cat litter. Or you can press the cleaning button once after each cat litter addition to reset the gravity.
- ③. Suggest that the diameter of cat litter should not exceed 1.5MM.

Replacement of toilet bowl and aromatherapy box


Clean the collection bin

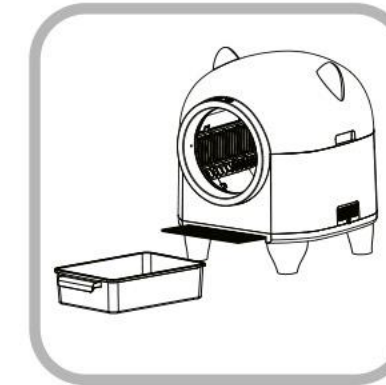

①. Pull out the collection bin

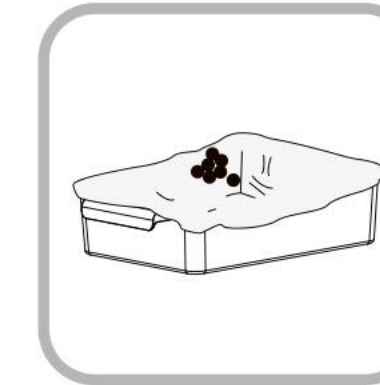


②. Take out the garbage bag and tighten the handle to seal it

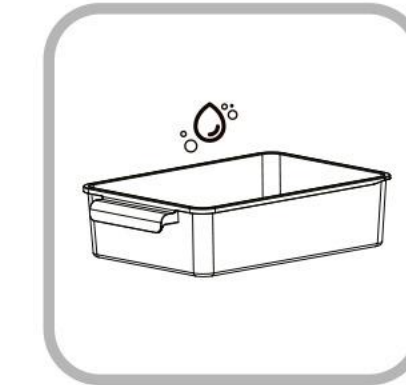


③. The collection bin can be washed dry with clean water, and then reset after loading a new garbage bag


Rotary cleaning

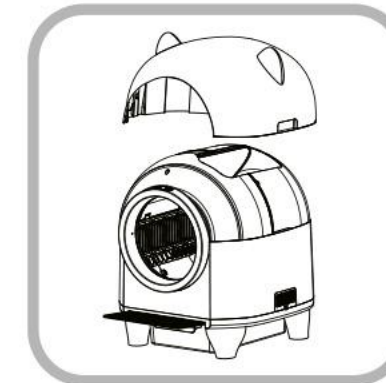


①. Extract the cover from the side of the top cover upward

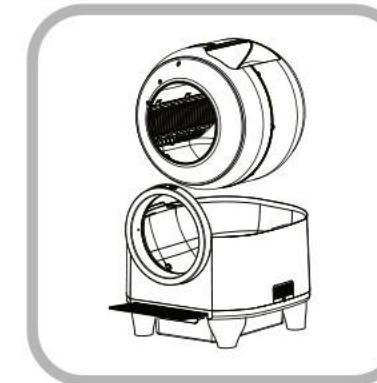


②. Put forward the rotary drum

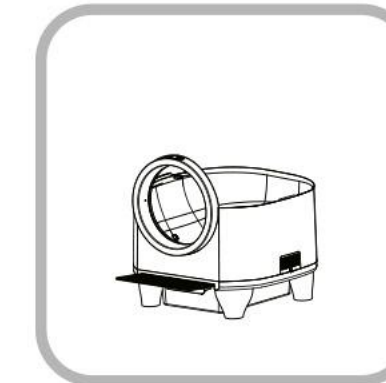


③. Wipe the inside with a dry towel

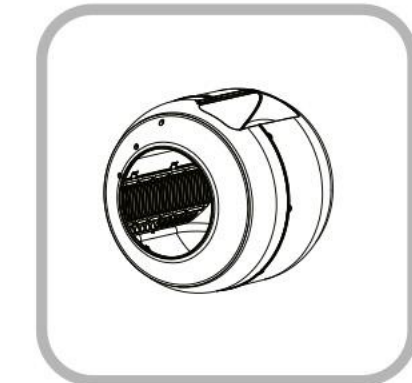


④. Lift from the root of the screen to make the screen fall off from the rotary drum

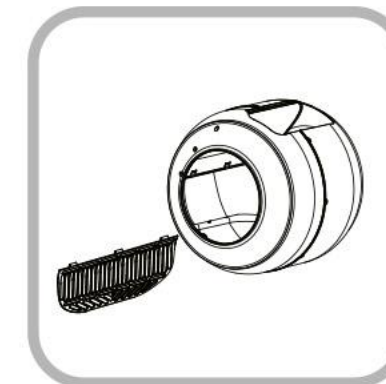

⑤. Take out the screen

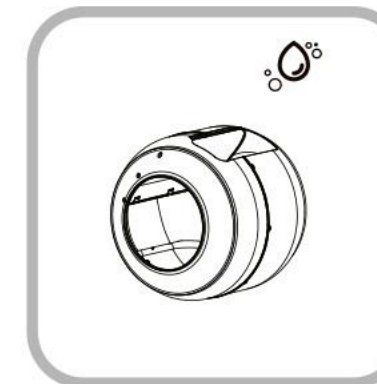


⑥. The rotary drum is cleaned directly with water

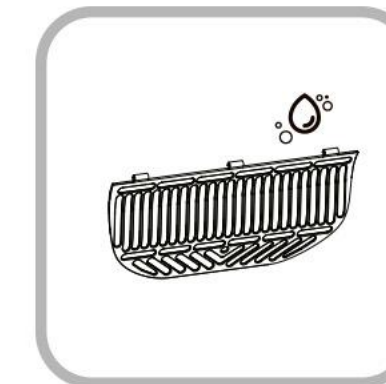


⑦. Screen cleaning alone, dry after reset


Aromatherapy box replacement

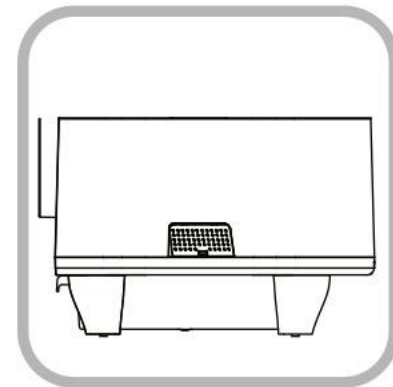

①. Power off, find the cover plate on the side and take it off.

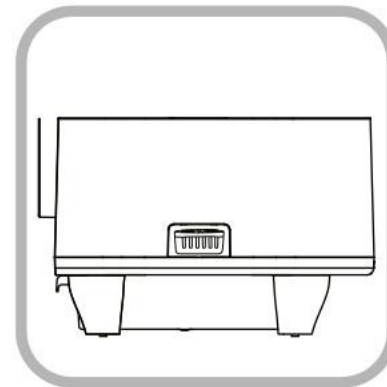

②. Take out the old aromatherapy box and replace it with a new one.

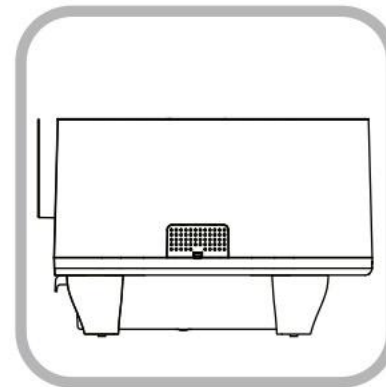

③. Reset the cover plate of the product.

Safety warning

Note!

To ensure safety and avoid injury and property damage to yourself and others, please observe the following safety precautions. Misuse may result in accidents.

⊘ Indicates prohibited content



Keep out the sun



No flammable articles



No wet area



Do not touch with wet hands



Do not place on uneven ground



Do not place on carpets and soft surfaces

- The machine should be placed in a cool and dry place in the room. Avoid the place exposed to strong sunlight, otherwise it will easily cause aging of product parts.
- Do not allow young children to handle, touch, approach or climb. Children and people with intellectual disabilities should use it with a guardian.
- Do not use gasoline and other organic solution to wipe the fuselage, the product is strictly prohibited to wash, water. Do not put the product in contact with or near inflammable and explosive materials.
- In order to save electricity, disconnect the corresponding power switch when not in use for a long time, and clean the remaining sand in the machine. Install and fix the machine before it can be used.
- Do not connect the booster transformer to the power plug.
- The machine is not allowed to be used in the place where there is water spraying, and electrical appliances are not allowed to be used in the cabinet. The device should be at least 10cm away from the wall, and no other items should be placed on the bottom and surrounding areas.
- The product must be placed on a clean and flat hard surface, and should not be placed on soft carpets or floors, otherwise it may cause inaccurate weighing, machine malfunction, and inability to recognize cats.

! Indicates mandatory content



Need professionals

- It is strictly prohibited to extend the power cord arbitrarily to avoid fire
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, maintenance department or professionals to avoid danger

⚠ May cause minor injury or damage to property

- When cutting off the power supply, do not pull the power cord directly to prevent it from being broken. Keep flammable and volatile substances away from the machine. In the transportation and loading and unloading process, should be handled lightly, prevent a collision scratch products and accessories.
- The machine shall not be installed outdoors. Should be placed in a ventilated, dry, temperature of 4-40℃, relative humidity does not exceed 90%, in an environment without corrosive gases. Please use the special matching cat litter. After the machine is out of service, empty the cat litter in the bucket and the cat feces in the collection bin.
- Keep the power plug clean. Do not insert or remove the power plug with wet hands.
- There will be slight vibration and noise when the drum is rotating, which is a normal phenomenon.
- Wet or dusty areas may cause circuit damage. High magnetic appliances are nearby, which may cause fire, product damage or circuit failure.
- When moving the product, handle it gently and avoid dragging it.
- Do not place other items on the top of the product, which may affect the normal work of the product.
- The product can only be used on the special accessories provided by our company.
- Cats smaller than 3.3lb, please enable manual mode.

Precautions and Troubleshooting Causes for networking failure:

- To ensure smooth networking of the product, please ensure that the whole machine is installed in a place with strong wireless network.
- This equipment contains a radio transmitting module with model approval code CMITID:2020DP6462 and device model :WBR3.

Service guide

Product parameter

Due to product improvement, the following parameters are subject to change, mainly the product nameplate
The recommended ambient temperature is 4-40 degrees Celsius.

Rated voltage	12V==
Rated power	9W
Product size	556*512*590mm
Product package size	570*530*515mm

Fault self-test

Note!

The following is the common judgment and inspection, if simple treatment cannot be eliminated, please send to the maintenance network or Call the customer service hotline for consultation. Please do not disassemble and repair by yourself to avoid danger or Cause damage to the product.

Problem	Cause	Treatment method
Networking failure	The product is not energized	Electrify the product
	No network exists in the place where the product is located	Check whether there is a network
	The phone did not turn on Bluetooth	Turn on Bluetooth
	WIFI is not a 2.4G signal	WIFI is adjusted to 2.4G signal
The product is energized, and the drum does not rotate	The drum package is not removed	Remove the foam from the top of the drum and the pearl-cotton from the bottom
Cleaning button yellow light flashing	Infrared sensor trigger at the entrance (App status prompts "anti-pinch open")	Check the entrance center for objects blocking
	Infrared sensor trigger at the collection bin (App pop-up screen prompts "the collection bin is full")	Please clear the collection bin; Check whether the sensor of the bin is blocked by foreign objects
	Weighing overload, the weight exceeds 30kg (APP pop-up screen prompts "weighing overload")	Calibration weight; Check the weight of objects in the bucket; Check the machine for foreign objects
	Motor protection, motor load running current >1A (APP pop-up screen prompts "motor protection")	Check whether the motor load running current meets the standard; Motor load running current <1A
Cleaning button yellow light flashing twice	The weight sensor is not installed in place (APP pop-up screen prompts "Weighing sensor is not installed in place")	Check that the four legs are placed smoothly and installed in place; Calibration weight; Check the machine for foreign objects
Cleaning button yellow light permanently on	Motion radar trigger; Weighing and calibration; Calibration complete	Check whether there are moving objects near the machine (WiFi and APP will be disconnected after each successful recalibration, and need to be reconnected)
Cleaning button yellow light flashing rapidly	Weight sensor trigger, weight over 50kg; Cat litter is being added	Calibration weight; Check the weight of objects in the bucket; Check the machine for foreign objects
Cleaning button yellow light flashing three times	Fan failure (does not affect the use of the machine; Run diary prompts "Fan protection")	If you need maintenance, please contact customer service

Deutsch

Inhaltsverzeichnis

WLAN-Einrichtungsanleitung

Produktübersicht

Beschreibung der Hauptstruktur 01
Bedienfeld 02

Gebrauchsanweisung

Bedienungshinweise 03

Reinigung & Wartung

Tägliche Wartung 03

Installationsanleitung

Vollständige Maschineninstallation 04

Produktreinigung 06

Duftboxen Austausch 07

Sicherheitswarnungen

Verboten 08

Hinweise 09

Sicherheitswarnungen

Produktspezifikationen 10

Selbstdiagnose 11

Katzentoilette WLAN-Einrichtungsanleitung

Dieses Produkt kann über die "Tuya Smart" App gesteuert werden.



1. Laden Sie die "Tuya Smart" App aus dem App Store herunter und installieren Sie sie.
2. Stellen Sie sicher, dass Ihr WLAN und Bluetooth eingeschaltet sind. Drücken Sie die WLAN-Taste der Katzentoilette 3 Sekunden lang, bis das grüne Licht blinkt und ein Piepton ertönt. Öffnen Sie die App, klicken Sie oben rechts auf "Gerät hinzufügen", warten Sie, bis das Gerät automatisch erkannt wird, und geben Sie Ihr WLAN-Passwort ein, um die Verbindung abzuschließen.
3. Wenn das WLAN oder das Passwort geändert wird, müssen Sie das Gerät gemäß den oben genannten Schritten zurücksetzen.
4. Aufgrund von App-Updates kann die tatsächliche Bedienung leicht abweichen. Befolgen Sie bitte die Anweisungen in der aktuellen App oder kontaktieren Sie den Kundenservice.
5. Stellen Sie sicher, dass das Gerät regelmäßig mit WLAN verbunden wird, um die neueste Version zu erhalten.

Achtung!

Das Gerät unterstützt nur das 2,4-GHz-Wi-Fi-Band. Bitte stellen Sie sicher, dass der Router auf dem 2,4-GHz-Band eingestellt ist, wenn Sie eine Verbindung herstellen.

Produktübersicht

Beschreibung der Hauptstruktur

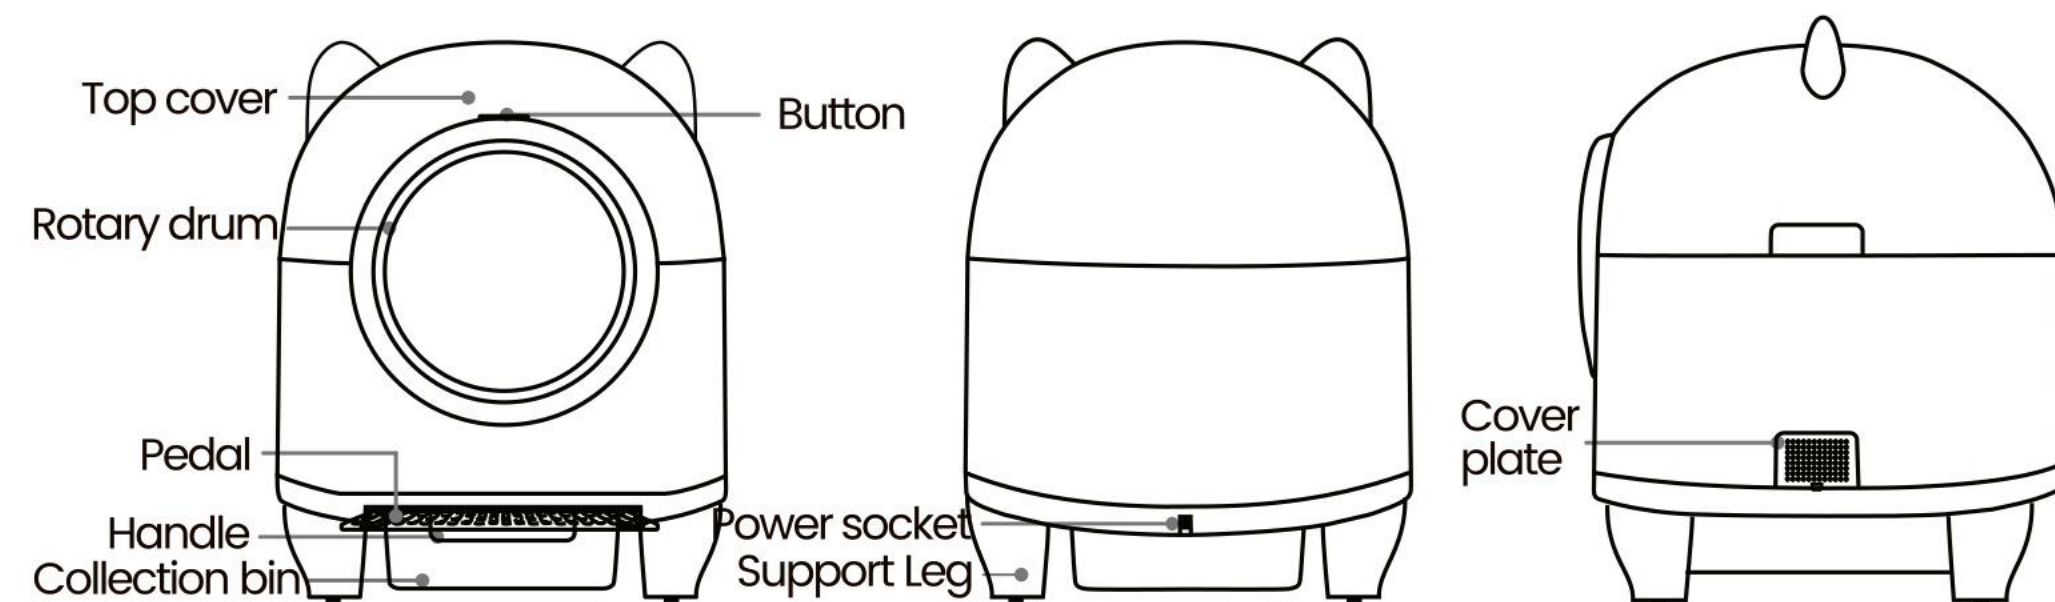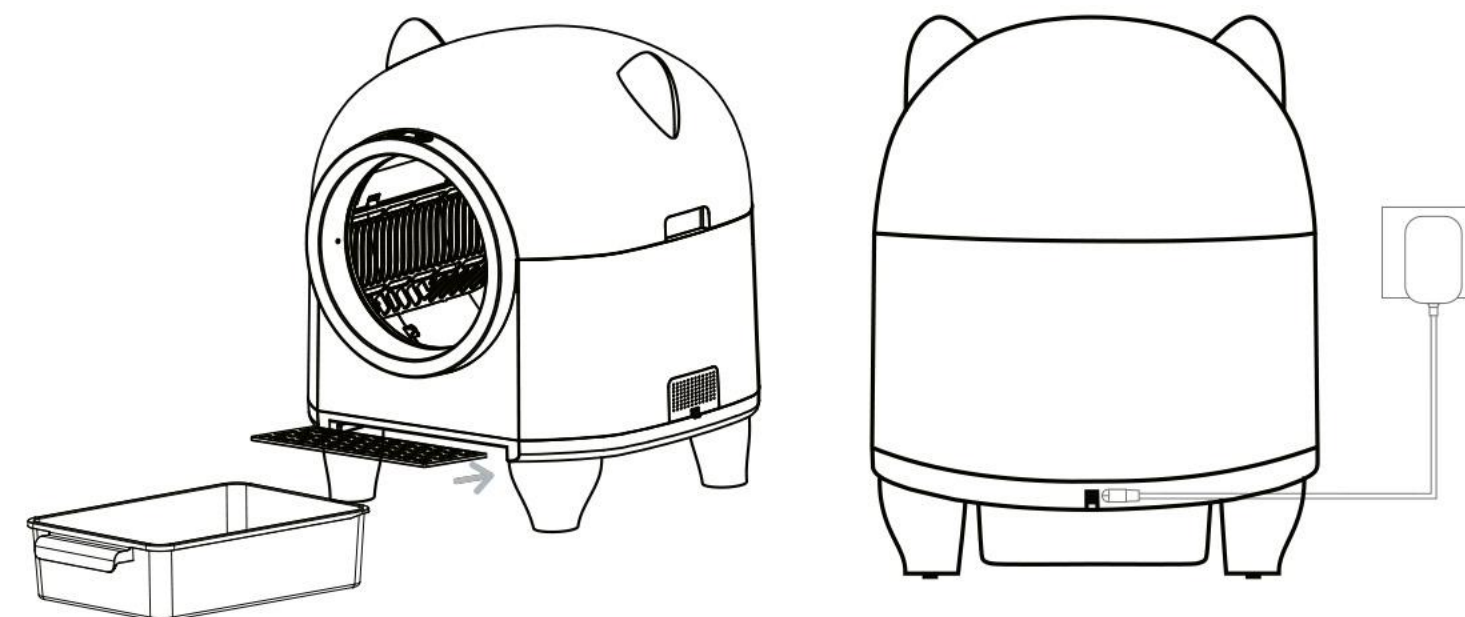

Installation diagram

(The picture is for reference only Products in kind shall prevail)

Teileliste



Instruction x1




Power Adapter x1



Aromatherapy box x1



Garbage bag x1



Litter Shovel x1

Bedienfeld

WLAN-Taste



- **Gelbes Licht konstant:** Keine Verbindung
- **Gelbes Licht blinkend:** Wird verbunden

- **Grünes Licht konstant:** Keine Verbindung
- **Gelbes Licht blinkend 5 Mal:** Daten gelöscht


Reinigungstaste




- **Grünes Licht konstant:** Normalbetrieb
- **Grünes Licht blinkt schnell:** Lebewesen Radar ausgelöst
- **Grünes Licht blinkt langsam:** Pausiert (manuell durch einen Tastendruck)
- **Gelbes Licht blinkt schnell:** 1. Wiegesensor ausgelöst; 2. Katzenstreu wird hinzugefügt
- **Gelbes Licht konstant:** 1. Bewegungssensor ausgelöst
- **Gelbes Licht blinkt:** 1. Infrarotsensor an der Öffnung ausgelöst; 2. Infrarotsensor im Müllcontainer ausgelöst; 3. Überladung des Wiegesensors; 4. Motorüberlastung
- **Gelbes Licht blinkt zweimal:** Lüfter-Schutz
- **Gelbes Licht blinkt dreimal:** Wiegesensor falsch installiert

Gebrauchsanweisung

Bedienungshinweise | Einschalten

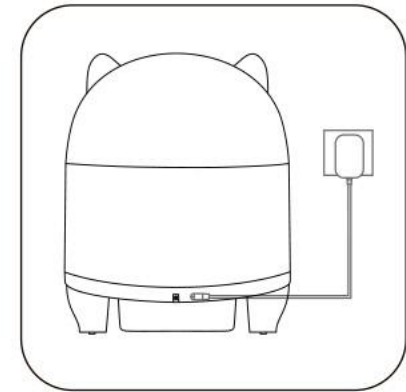

Schließen Sie den Netzadapter an den Anschluss auf der Rückseite des Produkts an.

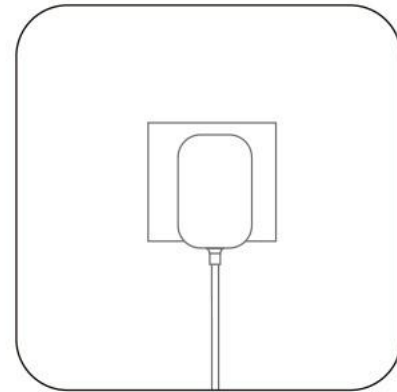

Stellen Sie sicher, dass der Adapter vollständig eingesteckt ist und verbinden Sie ihn mit einer Steckdose.

Tägliche Wartung

Hinweis!


Wartungsarbeiten sind nicht im Reparaturbereich enthalten.

- Verwenden Sie nur den mitgelieferten Duftstoff, um eine optimale Geruchsreduzierung zu gewährleisten.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Müllbeutel für eine ordnungsgemäße Reinigung des Produkts.


Gebrauchsanweisung

Vollständige Maschineninstallation


Wiegensensor Installation und Kalibrierung

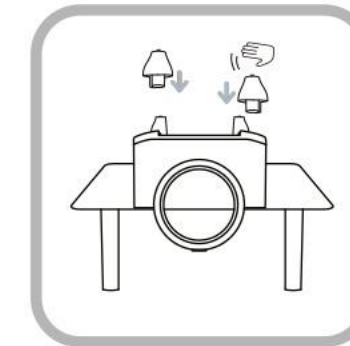

1. Nehmen Sie die Trommel und andere Teile heraus, legen Sie die Maschine (wie auf dem Bild abgebildet) umgedreht auf einen Tisch und stecken Sie die vier Wiegesensorfüße in die entsprechenden Positionen. Klopfen Sie leicht, um sicherzustellen, dass sie richtig sitzen.

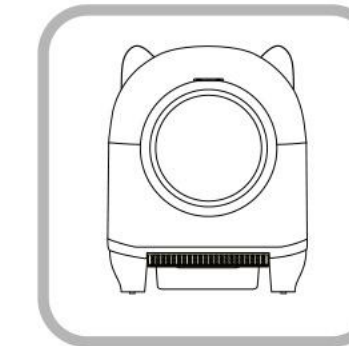


2. Stellen Sie die Maschine auf einen festen, ebenen Boden und installieren Sie die Trommel und das Oberteil. Wenn die Maschine stabil steht, ist sie korrekt installiert.

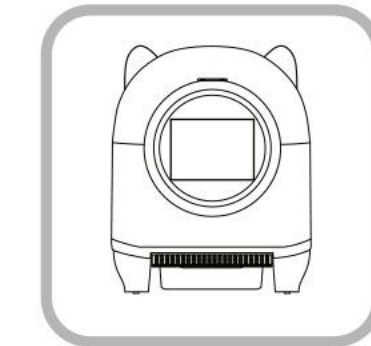


3. Schließen Sie die Stromversorgung an, verbinden Sie das Gerät mit dem WLAN und legen Sie ein bekanntes Gewicht (mindestens 500 g) auf die Maschine. Nach 10 Sekunden entfernen Sie das Gewicht und überprüfen Sie, ob das angezeigte Gewicht korrekt ist.


Duftboxen Austausch

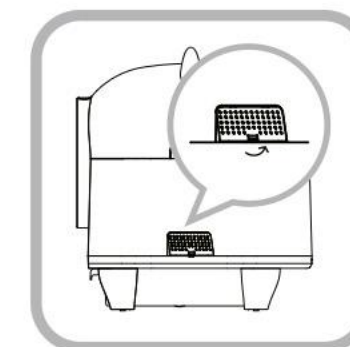

1. Öffnen Sie die Abdeckung, indem Sie den Riegel nach oben schieben.

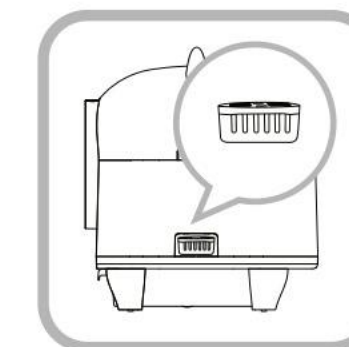

2. Entfernen Sie die Schutzfolie vom Duftstoff und setzen Sie diesen in den vorgesehenen Schacht ein.

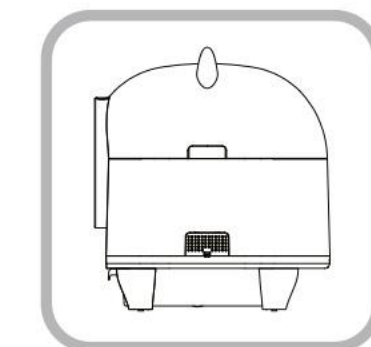

3. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf.

Hinweis!

Bevor Sie die Installation durchführen, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und prüfen Sie die beiliegenden Zubehörteile. Katzen unter 1,5 kg sollten den manuellen Modus verwenden. Im manuellen Modus können Sie die App verwenden, um "Jetzt reinigen" zu wählen oder die Reinigungstaste manuell drücken.

Katzenstreu hinzufügen



1. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, öffnen Sie die obere Abdeckung und fügen Sie Katzenstreu hinzu.



2. Gießen Sie die empfohlene Menge Katzenstreu ein (für die erste Anwendung wird eine Menge von 5 Litern empfohlen).



3. Achten Sie darauf, dass die Menge nicht über die Höhe der Schutzmatte im Inneren des Behälters hinausgeht.

Installation des Müllbeutels im Abfallbehälter



1. Ziehen Sie den Abfallbehälter an der Unterseite heraus.



2. Bringen Sie den Müllbeutel zunächst an den beiden hinteren Ecken an, ziehen Sie ihn dann nach hinten straff und befestigen Sie ihn an den beiden vorderen Halterungen. Glätten Sie den Beutel und setzen Sie den Abfallbehälter wieder ein.

1. Das Gewicht der Katzenstreu darf 5 Liter nicht überschreiten.
2. Die eingefüllte Katzenstreuemenge darf die Höhe der dreifachen Schutzmatte im Behälter nicht überschreiten. Ziehen Sie vor dem Einfüllen den Netzstecker und schließen Sie ihn nach dem Einfüllen wieder an; alternativ drücken Sie nach dem Einfüllen kurz die Reinigungstaste, um das Gewicht auf null zurückzusetzen.
3. Es wird empfohlen, Tofu-Katzenstreu mit einem Durchmesser von nicht mehr als 1,5 mm zu verwenden.

Reinigung des Abfallbehälters und Wechsel der Duftbox


Reinigung des Abfallbehälters



1. Ziehen Sie den Abfallbehälter an der Unterseite heraus.




2. Entfernen Sie den Müllbeutel, ziehen Sie den Griff des Beutels fest, um ihn zu verschließen.

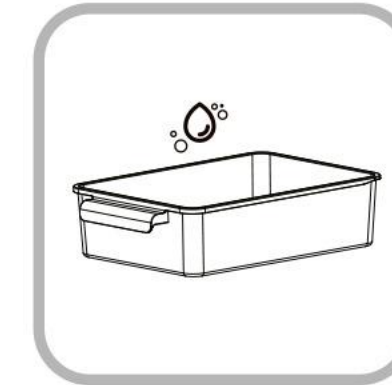

3. Der Abfallbehälter kann mit Wasser gereinigt und nach dem Trocknen mit einem neuen Müllbeutel wieder eingesetzt werden.


Reinigung der Trommel

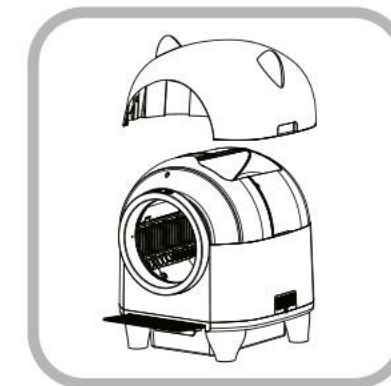


1. Heben Sie die obere Abdeckung durch die Grifföffnung an der Seite nach oben.




2. Entfernen Sie die Trommel.

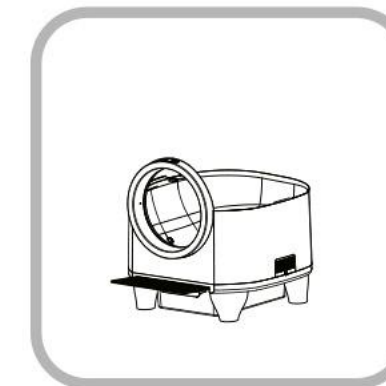


3. Wischen Sie die Trommel mit einem weichen Tuch ab.

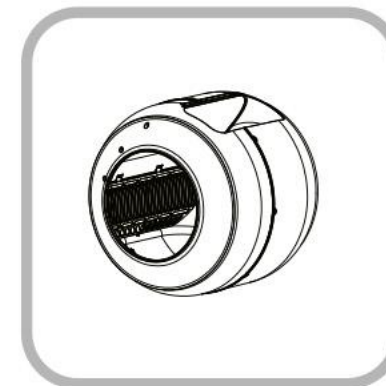


4. Finden Sie das Sieb in der Trommel, ziehen Sie es von der Basis nach oben heraus, um es aus der Halterung zu lösen.

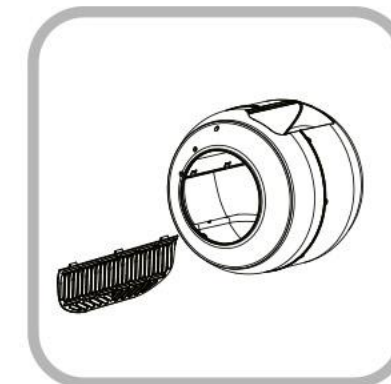

5. Entfernen Sie das Sieb.

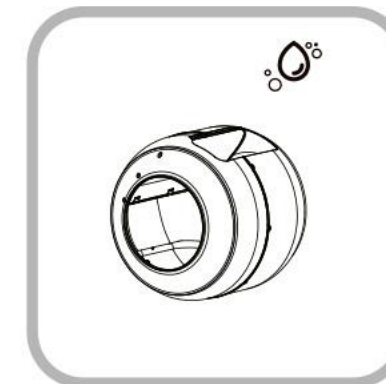


6. Die Trommel kann direkt mit Wasser gereinigt werden.

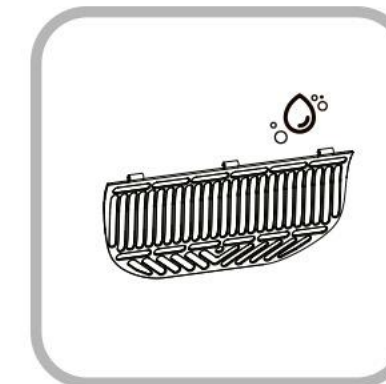


7. Reinigen Sie das Sieb separat, lassen Sie es trocknen und setzen Sie es wieder ein.


Wechsel der Duftbox

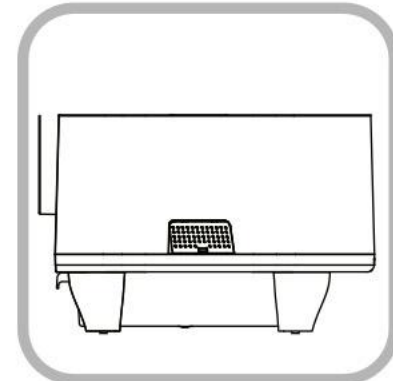

1. Schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie die Abdeckung an der Seite des Produkts.

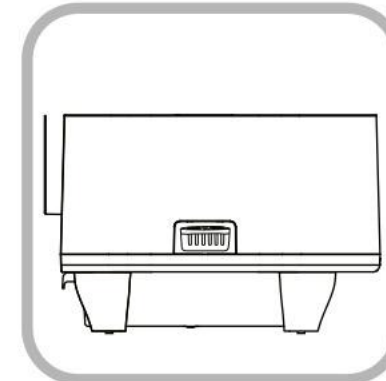

2. Nehmen Sie die alte Duftbox heraus und setzen Sie die neue in den dafür vorgesehenen Steckplatz ein.

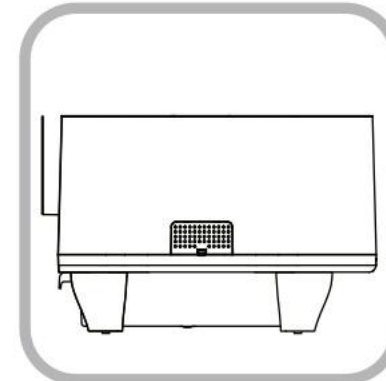

3. Bringen Sie die Abdeckung wieder an.

Sicherheitswarnungen

Achtung!

Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten und Schäden an Ihnen, anderen Personen oder Ihrem Eigentum zu vermeiden, befolgen Sie unbedingt die folgenden Sicherheitsvorschriften. Das Missachten dieser Warnhinweise und unsachgemäßer Gebrauch kann zu Unfällen führen.

⊘ VERBOTTEN



Direkte
Sonneneinstrahlung
verboten



Brennbare
Materialien
verboten



Feuchte Bereiche
verboten



Berühren mit
nassen Händen
verboten



Aufstellung auf
unebenen Flächen
verboten



Aufstellung auf
Teppichböden und
weichen Oberflächen
verboten

- Aufstellung auf Teppichböden und weichen Oberflächen verboten. Stellen Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort im Innenbereich auf und vermeiden Sie die Lagerung an Orten mit starker Sonneneinstrahlung, da dies zu einer Alterung der Bauteile führen kann.
- Lassen Sie keine Kleinkinder das Gerät bedienen, berühren, sich nähern oder darauf klettern. Kinder und Personen mit eingeschränkten geistigen Fähigkeiten sollten das Gerät nur unter Aufsicht verwenden.
- Verwenden Sie keine Benzin- oder organischen Lösungsmittel zur Reinigung des Gehäuses, und spülen oder tauchen Sie das Produkt nicht ins Wasser. Halten Sie das Produkt von brennbaren und explosiven Materialien fern.
- Um Energie zu sparen, schalten Sie das Gerät aus, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird, und entleeren Sie den Sandbehälter. Das Gerät darf erst verwendet werden, nachdem es korrekt installiert und fixiert wurde.
- Schließen Sie keinen Spannungswandler an den Netzstecker an.
- Das Gerät darf nicht an Orten mit Spritzwasser oder in Schränken mit elektrischen Geräten verwendet werden. Halten Sie einen Mindestabstand von 10 cm zwischen dem Gerät und der Wand, und stellen Sie sicher, dass sich keine Gegenstände unter oder um das Gerät herum befinden.
- Das Gerät muss auf einer sauberen, ebenen und harten Fläche aufgestellt werden. Das Aufstellen auf Teppichen oder weichen Böden ist verboten, da dies zu ungenauen Messungen, Fehlfunktionen oder einer fehlerhaften Erkennung des Gewichts der Katze führen kann.

! Hinweise zur verpflichtenden Einhaltung



Need professional
als

- Es ist streng verboten, das Netzkabel beliebig zu verlängern, um Brandgefahren zu vermeiden.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller-Service oder qualifiziertem Fachpersonal ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

⚠ Hinweise zur bei möglichen leichten Verletzungen oder Sachschäden

- Ziehen Sie den Netzstecker nicht direkt am Kabel heraus, um ein Abreißen zu vermeiden. Halten Sie brennbare oder flüchtige Stoffe von diesem Gerät fern.
- Während des Transports und der Handhabung das Gerät vorsichtig behandeln, um Stöße oder Kratzer an Produkt und Zubehör zu vermeiden.
- Das Gerät darf nicht im Freien verwendet werden. Es sollte an einem belüfteten, trockenen Ort mit einer Temperatur zwischen 4 und 40 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von maximal 50 % aufgestellt werden.
- Nach Stilllegung des Geräts den Eimer und den Abfallbehälter vollständig entleeren.
- Halten Sie den Netzstecker sauber und ziehen Sie ihn nicht mit nassen Händen ein oder aus.
- Während des Betriebs der Trommel können leichte Vibrationen und Geräusche auftreten, was normal ist.
- Feuchte oder staubige Umgebungen können zu Schäden an der Elektronik führen. Starke magnetische Geräte in der Nähe können Brandgefahr, Schäden am Produkt oder elektrische Störungen verursachen.
- Beim Bewegen des Geräts vorsichtig heben und tragen, nicht ziehen oder schleifen.
- Stellen Sie keine anderen Gegenstände auf das Gerät, da dies den normalen Betrieb beeinträchtigen kann.
- Das Produkt darf nur mit dem vom Hersteller bereitgestellten Zubehör verwendet werden.
- Für Katzen unter 1,5 kg bitte den manuellen Modus aktivieren.

Hinweise zur Vernetzung und Fehlerbehebung bei Verbindungsproblemen:

- Um eine erfolgreiche Vernetzung des Produkts zu gewährleisten, stellen Sie sicher, dass das Gerät in einem Bereich mit starkem drahtlosem Signal installiert ist.
- Dieses Gerät enthält ein Funkmodul mit der Modellgenehmigungscode CMITID:2020DP6462 und der Modellnummer WBR3.

Serviceanleitung

Produktspezifikationen

Die unten angegebenen Parameter können aufgrund von Produktverbesserungen abweichen. Bitte beziehen Sie sich auf das Etikett des Produkts für die genauen Angaben.

Es wird empfohlen, das Produkt in einer Umgebungstemperatur von 4 bis 40 Grad Celsius zu verwenden. Die Temperatur sollte nicht unter 2 Grad Celsius liegen.

Nennspannung	12V==
Nennleistung	9W
Produktgröße	556*512*590mm
Verpackungsgröße	570*530*515mm

Fehlerdiagnose

Hinweis!

Die nachstehenden häufigen Fehler und Diagnosen sollten geprüft werden. Bei weiteren Problemen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst oder lassen Sie das Gerät in einem autorisierten Servicezentrum reparieren. Bitte öffnen Sie das Gerät nicht selbst, um Schäden oder Gefahren zu vermeiden.

Problem	Ursache	Lösungsmethode
Verbindung nicht erfolgreich	Gerät ist nicht eingeschaltet	Schalten Sie das Gerät ein
	Keine Netzwerkverbindung am Standort des Geräts	Überprüfen Sie, ob ein Netzwerk vorhanden ist
	Bluetooth auf dem Handy ist nicht aktiviert	Aktivieren Sie das Bluetooth auf Ihrem Handy
	Wi-Fi ist kein 2,4G-Signa	Überprüfen Sie, ob Wi-Fi ein 2,4G-Signal ist
Trommel dreht sich nicht, wenn das Gerät eingeschaltet ist	Trommelverpackung wurde nicht entfernt	Entfernen Sie den Schaumstoff oben und das Perlenpapier unten der Trommel
Gelbes Licht blinkt beim Reinigungsknopf	Infrarotsensor an der Öffnung ausgelöst (App zeigt "anti-pinch open")	Überprüfen Sie, ob etwas die Mitte des Eingangs blockiert
	Infrarotsensor im Abfallbehälter ausgelöst (App zeigt "the collection bin is full")	Reinigen Sie den Abfallbehälter; Überprüfen Sie, ob der Sensor des Abfallbehälters blockiert ist
	Überlastung des Gewichtssensors, Gewicht über 30kg (App zeigt "the collection bin is full")	Kalibrieren Sie das Gewicht; Überprüfen Sie das Gewicht der Objekte im Fass und auf dem Gerät
	Motorüberlastung, Stromverbrauch des Motors >1A (App zeigt "Motor protection")	Überprüfen Sie, ob der Motorstrom den Standard erfüllt; Motorstrom <1A
Gelbes Licht blinkt zweimal beim Reinigungsknopf	Gewichtssensor ist nicht richtig installiert (App zeigt "weighing sensor is not installed in place)	Überprüfen Sie, ob alle 4 Füße gleichmäßig und korrekt installiert sind; Kalibrieren Sie das Gewicht; Überprüfen Sie, ob sich Fremdkörper auf dem Gerät befinden
Gelbes Licht bleibt an beim Reinigungsknopf	Bewegungsradar ausgelöst	Überprüfen Sie, ob sich bewegende Objekte in der Nähe des Geräts befinden
Gelbes Licht blinkt schnell beim Reinigungsknopf	Gewichtssensor ausgelöst, Gewicht über 50kg; Katzenstreu wird hinzugefügt	Kalibrieren Sie das Gewicht; Überprüfen Sie das Gewicht der Objekte im Fass und auf dem Gerät
Gelbes Licht blinkt dreimal beim Reinigungsknopf	Defekter Ventilator (beeinträchtigt nicht den Betrieb des Geräts; "Fan Protection" wird in der App angezeigt)	Bitte wenden Sie sich an den Kundenservice, wenn Reparaturen erforderlich sind

Français

Table des matières

Instructions de connexion Wi-Fi

Présentation du produit

Description de la structure principale 01
Panneau de commande 02

Mode d'emploi

Instructions de fonctionnement 03

Entretien & Nettoyage

Entretien quotidien 03

Instructions d'installation

Installation complète de la machine 04
Nettoyage du produit 06
Remplacement de la boîte à parfum 07

Avertissements de sécurité

INTERDIT 08
OBLIGATOIRES 09

Informations sur le service

Spécifications du produit 10
Autodiagnostic 11

Instructions de connexion Wi-Fi pour la Litière Automatique

Ce produit peut être contrôlé via l'application "Tuya Smart".



1. Recherchez et téléchargez l'application "Tuya Smart" depuis votre store d'applications, puis installez-la.
2. Assurez-vous que le Wi-Fi et le Bluetooth de votre téléphone sont activés. Appuyez sur le bouton Wi-Fi de la litière pendant 3 secondes, jusqu'à ce que le voyant vert clignote et qu'un bip soit émis. Ouvrez l'application, appuyez sur l'icône en haut à droite pour ajouter un appareil, attendez que l'appareil soit détecté et entrez le mot de passe Wi-Fi pour compléter la connexion.
3. Si vous modifiez le mot de passe ou le compte du routeur, vous devrez réinitialiser l'appareil en suivant les étapes ci-dessus.
4. En raison de la mise à jour de l'application, la procédure réelle peut légèrement différer de celle décrite ci-dessus. Suivez les instructions de l'application actuelle ou contactez le service client pour toute question.
5. Connectez régulièrement l'appareil au Wi-Fi pour vous assurer qu'il est mis à jour avec la dernière version.

Attention!

Le dispositif ne prend en charge que la bande Wi-Fi 2.4G. Veuillez vous assurer que le routeur soit sur la bande 2.4G lors de la connexion.

Présentation du produit

Description de la structure principale

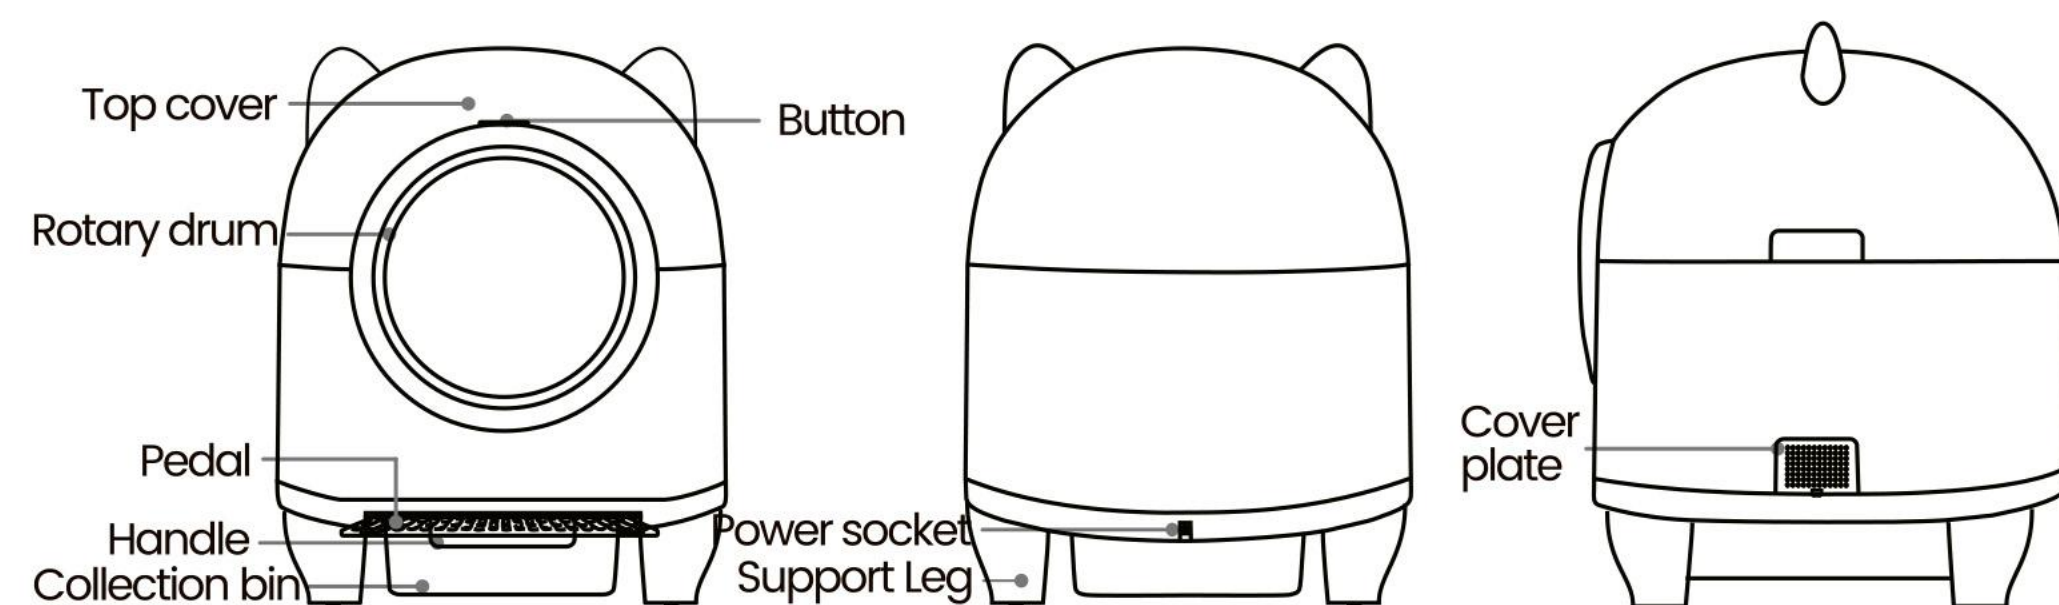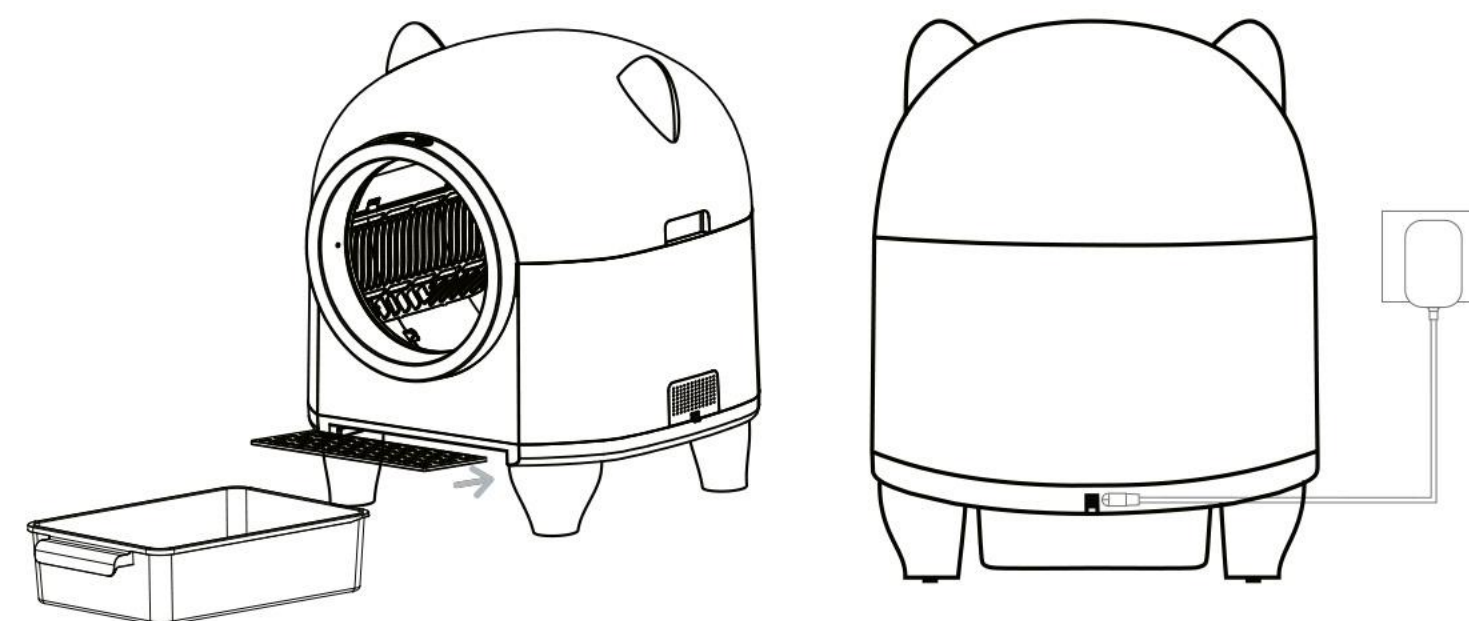

Installation diagram

(The picture is for reference only Products in kind shall prevail)

Liste des accessoires



Instruction x1




Power Adapter x1



Aromatherapy box x1



Garbage bag x1



Litter Shovel x1

Panneau de commande

Bouton Wi-Fi



- **Lumière jaune fixe:** Pas de connexion
- **Lumière verte fixe:** Connexion réussie
- **Lumière jaune clignotante:** Connexion en cours
- **Lumière jaune clignote 5 fois:** Réinitialisation des données


Bouton de nettoyage




- **Lumière verte fixe :** Fonctionnement normal
- **Lumière verte clignotante rapidement :** Radar de détection d'animaux activé
- **Lumière verte clignote lentement :** Pause (appuyez une fois sur le bouton de nettoyage pendant le fonctionnement pour mettre en pause)
- **Lumière jaune clignote rapidement :** 1. Détection par capteur de poids; 2. Ajout de litière en cours
- **Lumière jaune fixe :** 1. Détection par radar de mouvement
- **Lumière jaune clignote :** 1. Détection infrarouge à l'entrée; 2. Détection infrarouge dans le bac à déchets; 3. Surcharge du capteur de poids; 4. Protection du moteur
- **Lumière jaune clignote deux fois :** Protection du ventilateur
- **Lumière jaune clignote trois fois :** Installation incorrecte du capteur de poids

Mode d'emploi

Instructions de fonctionnement | Mise sous tension

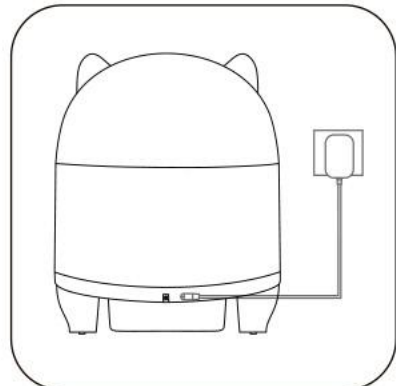

Branchez l'adaptateur d'alimentation dans le port situé à l'arrière de l'appareil.

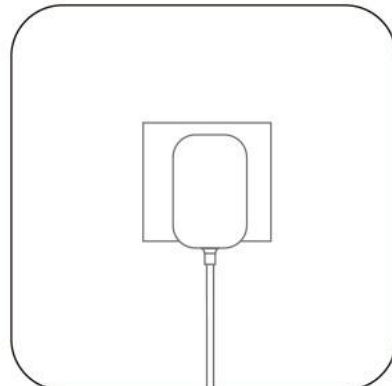

Assurez-vous qu'il est bien inséré. Branchez ensuite l'autre extrémité de l'adaptateur dans la prise de courant.

Entretien quotidien

Important!


Les travaux d'entretien ne sont pas inclus dans les services de réparation.

- Utilisez uniquement les boîtes à parfum spécifiques fournies pour garantir l'efficacité de la réduction des odeurs.
- Utilisez uniquement les sacs poubelle spécifiques fournis pour garantir une bonne performance de nettoyage du produit.


Instructions d'installation

Installation complète de la machine


Installation et calibration du capteur de poids

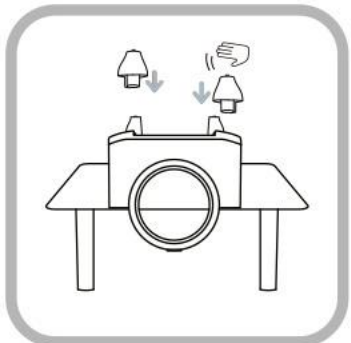

1. Sortez le tambour et les autres accessoires, puis retournez la machine (comme indiqué sur l'image) et insérez les quatre pieds du capteur de poids dans les emplacements correspondants. Tapotez légèrement pour vérifier qu'ils sont bien installés.

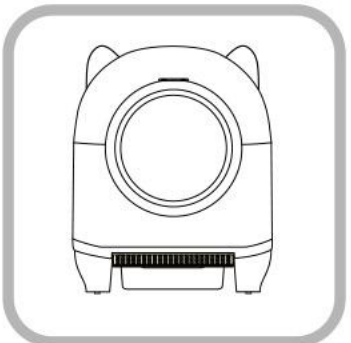

2. Placez la machine sur un sol dur et plat et installez le tambour et le couvercle supérieur. Si la machine ne bouge pas, l'installation est correcte.

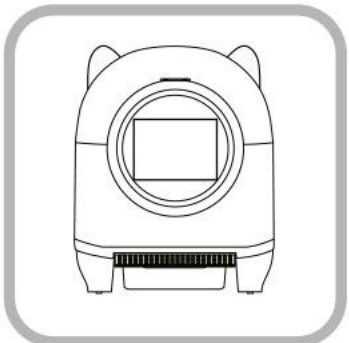

3. Branchez l'alimentation et connectez le Wi-Fi, puis placez un objet de poids connu (supérieur à 500 g) sur la machine. Après 10 secondes, retirez-le et vérifiez si le poids affiché est correct.


Installation de la boîte à parfum



1. Ouvrez le couvercle en faisant glisser le verrou vers le haut.



2. Retirez la pellicule de protection de la boîte à parfum et placez-la dans le compartiment prévu à cet effet.

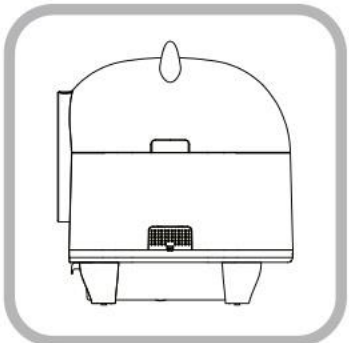

3. Remplacez le couvercle.

Important!

Pour les chats de moins de 1,5 kg, utilisez le mode manuel. En mode manuel, vous pouvez activer le nettoyage via l'application en appuyant sur "Nettoyer maintenant" ou en appuyant sur le bouton de nettoyage pour démarrer le nettoyage manuellement.

Ajout de litière pour chat



1. Débranchez l'appareil, ouvrez le couvercle supérieur et ajoutez la litière.



2. Ajoutez la quantité recommandée de litière (pour la première utilisation, ajoutez 5 litres de litière spécifique).



3. Ne remplissez pas la litière au-delà de la hauteur de la protection en caoutchouc à l'intérieur du bac.

Installation du sac poubelle dans le bac à déchets



1. Tirez le bac à déchets vers l'extérieur depuis la partie inférieure.



2. Placez le sac poubelle sur les deux coins arrière, puis tirez-le vers l'arrière et fixez-le dans les deux crochets avant. Lissez le sac et remettez le bac à déchets en place.


1. La quantité de litière ne doit pas dépasser la hauteur du tapis de protection dans le bac. Avant chaque remplissage, débranchez l'appareil, puis rebranchez-le après le remplissage ; ou appuyez brièvement sur le bouton de nettoyage après le remplissage pour réinitialiser le poids.

2. Le poids de la litière ne doit pas dépasser 5L.

3. Il est recommandé d'utiliser une litière de tofu avec un diamètre ne dépassant pas 1,5 mm.

Nettoyage du bac à déchets et de la tambour ainsi que remplacement du diffuseur de parfum


Nettoyage du bac à déchets

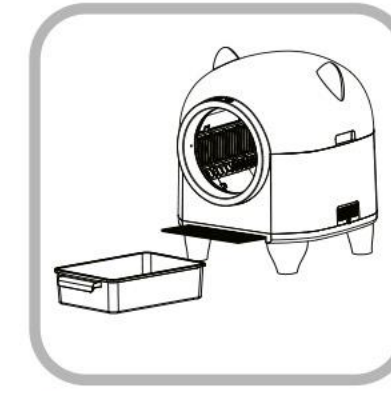

1. Tirez le bac à déchets vers l'extérieur depuis la partie inférieure.




2. Retirez le sac poubelle, fermez-le en tirant sur sa poignée pour le sceller.

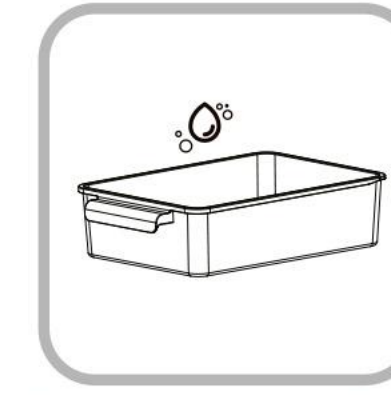


3. Le bac à déchets peut être lavé à l'eau, séché et remis en place avec un nouveau sac poubelle.


Nettoyage de la tambour

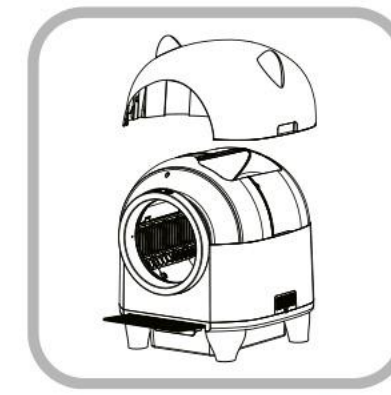


1. Retirez le couvercle supérieur en utilisant la poignée latérale.

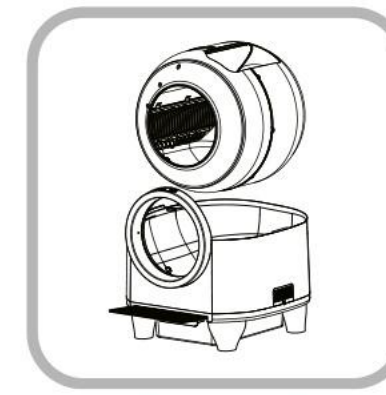


2. Retirez la tambour.

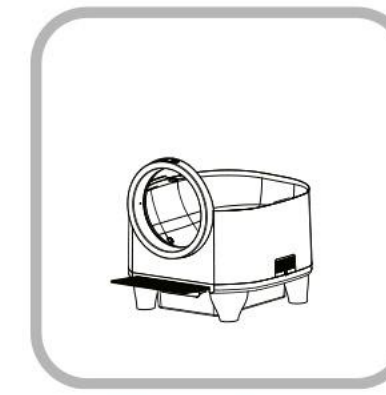


3. Nettoyez la tambour avec un chiffon doux.

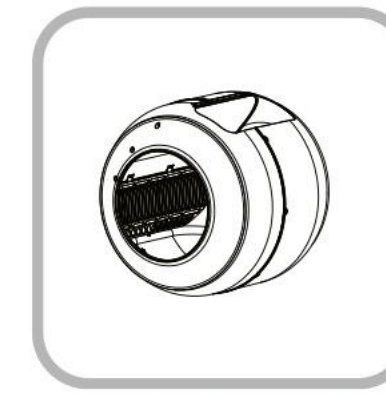


4. Retirez le filtre en le soulevant depuis sa base jusqu'à le détacher de son emplacement.

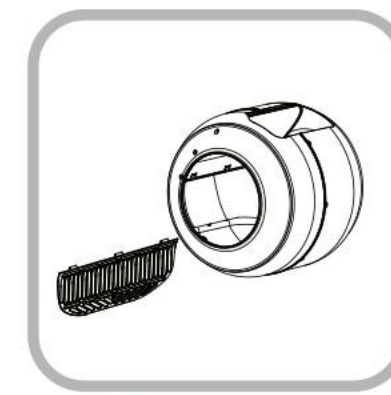

5. Retirez le filtre.

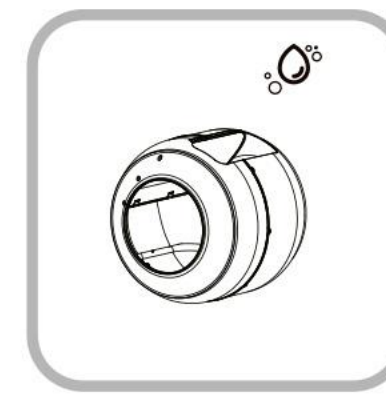


6. La tambour peut être nettoyée directement avec de l'eau.

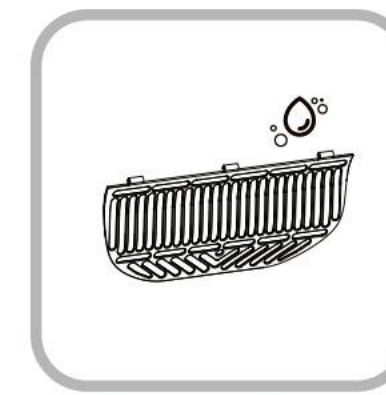


7. Nettoyez le filtre séparément, laissez-le sécher, puis remettez-le en place.


Remplacement du diffuseur de parfum

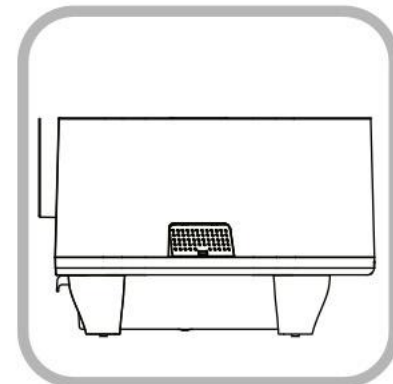

1. Éteignez l'appareil et retirez le couvercle situé sur le côté de l'appareil.

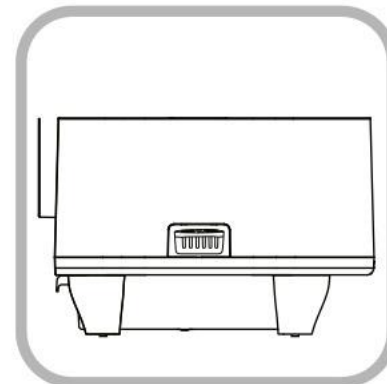

2. Retirez l'ancien diffuseur de parfum et insérez le nouveau dans l'emplacement prévu.

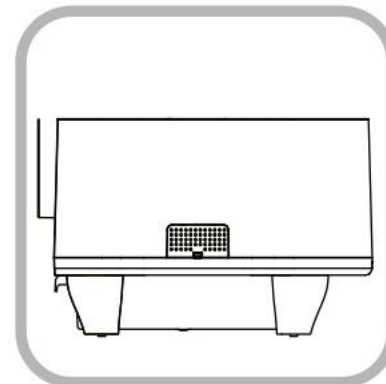

3. Remettez le couvercle en place.

Avertissements de sécurité

Attention!

Pour garantir une utilisation en toute sécurité et éviter tout dommage à vous-même, à d'autres personnes ou à vos biens, veuillez respecter scrupuleusement les consignes de sécurité ci-dessous. Le non-respect de ces avertissements et une mauvaise utilisation peuvent entraîner des accidents.

⊘ INTERDIT



Exposition directe au soleil interdite



Matières inflammables interdites



Zones humides interdites



Toucher avec les mains mouillées interdit



Placement sur une surface irrégulière interdit



Placement sur des tapis ou des surfaces molles interdit

- Placez l'appareil dans un endroit frais et sec à l'intérieur et évitez de le stocker dans un endroit exposé à une forte lumière solaire, car cela pourrait entraîner un vieillissement des composants.
- Ne laissez pas les enfants manipuler, toucher, s'approcher ou grimper sur l'appareil. Les enfants et les personnes ayant des capacités intellectuelles réduites doivent utiliser l'appareil sous la surveillance d'un adulte.
- N'utilisez pas d'essence ou de solvants organiques pour nettoyer le boîtier de l'appareil et ne lavez pas ou n'immergez pas le produit dans l'eau.
- Éloignez l'appareil des matières inflammables et explosives.
- Pour économiser de l'énergie, éteignez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période et videz le bac à sable.
- Assurez-vous que l'appareil est correctement installé et fixé avant de l'utiliser.
- N'utilisez pas de transformateur de tension avec la prise d'alimentation.
- L'appareil ne doit pas être utilisé dans des endroits où de l'eau pourrait éclabousser ou dans des armoires contenant d'autres appareils électriques.
- Gardez une distance d'au moins 10 cm entre l'appareil et le mur, et assurez-vous qu'il n'y a pas d'objets sous ou autour de l'appareil.
- L'appareil doit être placé sur une surface propre, plane et dure. Il est interdit de le placer sur des tapis ou des surfaces molles, car cela pourrait entraîner des erreurs de mesure, un dysfonctionnement de l'appareil ou une mauvaise détection du poids du chat.

! OBLIGATOIRES



Need profession-
als

- Il est strictement interdit de rallonger arbitrairement le câble d'alimentation afin d'éviter tout risque d'incendie.
- En cas de dommage au câble d'alimentation, celui-ci doit être remplacé par le service de réparation du fabricant ou par un personnel qualifié pour éviter tout danger.

⚠ susceptibles de causer des blessures légères ou des dommages matériels

- Lors de la coupure de l'alimentation, ne tirez pas directement sur le câble pour éviter de l'endommager.
- Ne placez pas de substances inflammables ou volatiles à proximité de l'appareil.
- Lors du transport et de la manutention, manipulez avec précaution pour éviter les chocs ou les rayures sur le produit et ses accessoires.
- L'appareil est interdit à l'extérieur. Il doit être placé dans un endroit ventilé et sec, avec une température comprise entre 4 et 40°C et une humidité relative ne dépassant pas 50 %.
- Une fois l'appareil arrêté, videz la litière et les déchets du bac et du tambour.
- Maintenez la prise électrique propre ; ne branchez ou débranchez pas la prise avec les mains mouillées.
- Lorsque le tambour tourne, de légères vibrations et des bruits peuvent être observés, ce qui est normal.
- Les zones humides ou poussiéreuses peuvent causer des dommages aux circuits.
- La présence d'appareils à fort magnétisme à proximité peut entraîner un incendie, des dommages au produit ou des pannes électriques.
- Lors du déplacement de l'appareil, manipulez-le avec précaution et évitez de le traîner.
- Ne placez pas d'autres objets sur le dessus de l'appareil, car cela pourrait affecter son bon fonctionnement.
- L'appareil doit être utilisé uniquement avec les accessoires fournis par notre société.
- Pour les chats pesant moins de 1,5 kg, activez le mode manuel.

Précautions et dépannage des échecs de connexion:

- Pour assurer une connexion réussie, placez l'appareil dans une zone où le signal Wi-Fi est fort.
- Cet appareil contient un module de transmission radio avec un code d'approbation modèle CMITID:2020DP6462, modèle de l'appareil : WBR3.

Guide de service

Informations sur le produit

Les paramètres suivants peuvent être modifiés en raison de l'amélioration du produit. Veuillez vous référer à la plaque signalétique du produit pour obtenir les spécifications exactes. Il est recommandé d'utiliser le produit dans un environnement avec une température comprise entre 4 et 40 degrés Celsius. La température ne doit pas être inférieure à 2 degrés Celsius.

Tension nominale	12V==
Puissance nominale	9W
Dimensions du produit	556*512*590mm
Dimensions de l'emballage	570*530*515mm

Autodiagnostic

Attention!

Les erreurs courantes et les solutions simples sont énumérées ci-dessous. Si le problème persiste, veuillez contacter le service client ou faire réparer le produit dans un centre de service autorisé. Ne tentez pas de démonter l'appareil par vous-même.

Problème	Cause	Solution
Échec de la connexion	L'appareil n'est pas sous tension	Allumez l'appareil
	Il n'y a pas de réseau à l'emplacement de l'appareil	Vérifiez si un réseau est disponible
	Le Bluetooth du téléphone n'est pas activé	Activez le Bluetooth sur votre téléphone
	Le Wi-Fi n'est pas un signal 2,4G	Vérifiez si le Wi-Fi est un signal 2,4G
Le tambour ne tourne pas lorsque l'appareil est sous tension	L'emballage du tambour n'a pas été retiré	Retirez la mousse sur le dessus et le film en perles en bas du tambour
Voyant jaune clignote lors de l'appui sur le bouton de nettoyage	Le capteur infrarouge d'entrée est déclenché (l'application indique "anti-pinch open")	Vérifiez s'il y a un objet bloquant l'entrée au centre
	Le capteur infrarouge du bac à déchets est déclenché (l'application affiche "the collection bin is full")	Nettoyez le bac à déchets ; Vérifiez si le capteur du bac à déchets est obstrué
	Überlastung des Gewichtssensors, Gewicht über 30kg (App zeigt "the collection bin is full")	Calibrez le poids ; Vérifiez le poids des objets dans le panier et sur l'appareil
	Protection du moteur, courant de fonctionnement du moteur > 1A (l'application affiche "Motor protection")	Vérifiez si le courant de fonctionnement du moteur respecte la norme; courant moteur <1A
Voyant jaune clignote deux fois lors de l'appui sur le bouton de nettoyage	Le capteur de poids n'est pas correctement installé (l'application affiche "weighing sensor is not installed in place")	Vérifiez si les 4 pieds sont correctement installés et à niveau ; Calibrez le poids ; Vérifiez si des objets étrangers sont présents sur l'appareil
Voyant jaune reste allumé lors de l'appui sur le bouton de nettoyage	Radar de mouvement déclenché	Vérifiez si des objets en mouvement sont proches de l'appareil
Voyant jaune clignote rapidement lors de l'appui sur le bouton de nettoyage	Le capteur de poids est déclenché, poids supérieur à 50 kg ; Ajout de litière pour chat	Calibrez le poids; Vérifiez le poids des objets dans le panier et sur l'appareil
Voyant jaune clignote trois fois lors de l'appui sur le bouton de nettoyage	Ventilateur défectueux (n'affecte pas le fonctionnement de l'appareil, "Fan Protection" s'affiche dans l'application)	Contactez le service client pour des réparations si nécessaire

Italiano

Indice

Istruzioni per la connessione Wi-Fi del dispositivo

Introduzione al prodotto

Descrizione della struttura
principale 01
Pannello di controllo 02

Istruzioni per l'uso

Guida all'operazione 03

Pulizia e manutenzione

Manutenzione quotidiana 03

Istruzioni di installazione

Installazione dell'intero apparecchio 04
Pulizia del prodotto 06
Sostituzione della cassetta per
profumazione 07

Avvertimenti di sicurezza

VIETATI 08
OBBLIGATORIE 09

Guida al servizio

Parametri del prodotto 10
Autodiagnosi dei guasti 11

Istruzioni per la connessione Wi-Fi della lettiera per gatti

Il prodotto può essere controllato tramite l'app "Tuya Smart".



- 1.Cerca "Tuya Smart" nel negozio di app e scaricalo.
- 2.Mantieni Wi-Fi e Bluetooth attivi sul tuo smartphone, premi il tasto Wi-Fi sulla lettiera per 3 secondi fino a quando la luce verde inizia a lampeggiare e senti un suono di "beep". Apri l'app e tocca l'angolo in alto a destra per aggiungere il dispositivo. Attendi che il dispositivo venga rilevato automaticamente, quindi aggiungilo, inserisci la password Wi-Fi e attendi che la connessione abbia successo.
- 3.Se hai già configurato il dispositivo e cambi la password del router, devi ripetere la procedura di connessione premendo il tasto Wi-Fi per 3 secondi.
- 4.Poiché l'app può essere aggiornata, le operazioni potrebbero differire leggermente da quelle descritte, segui le istruzioni dell'app corrente o contatta il servizio clienti.
- 5.Connettiti regolarmente al Wi-Fi per garantire che il dispositivo venga aggiornato all'ultima versione.

Attenzione!

Il dispositivo supporta solo la banda Wi-Fi 2.4G. Assicurarsi che il router sia sulla banda 2.4G durante la connessione.

Presentazione del prodotto

Descrizione della struttura principale

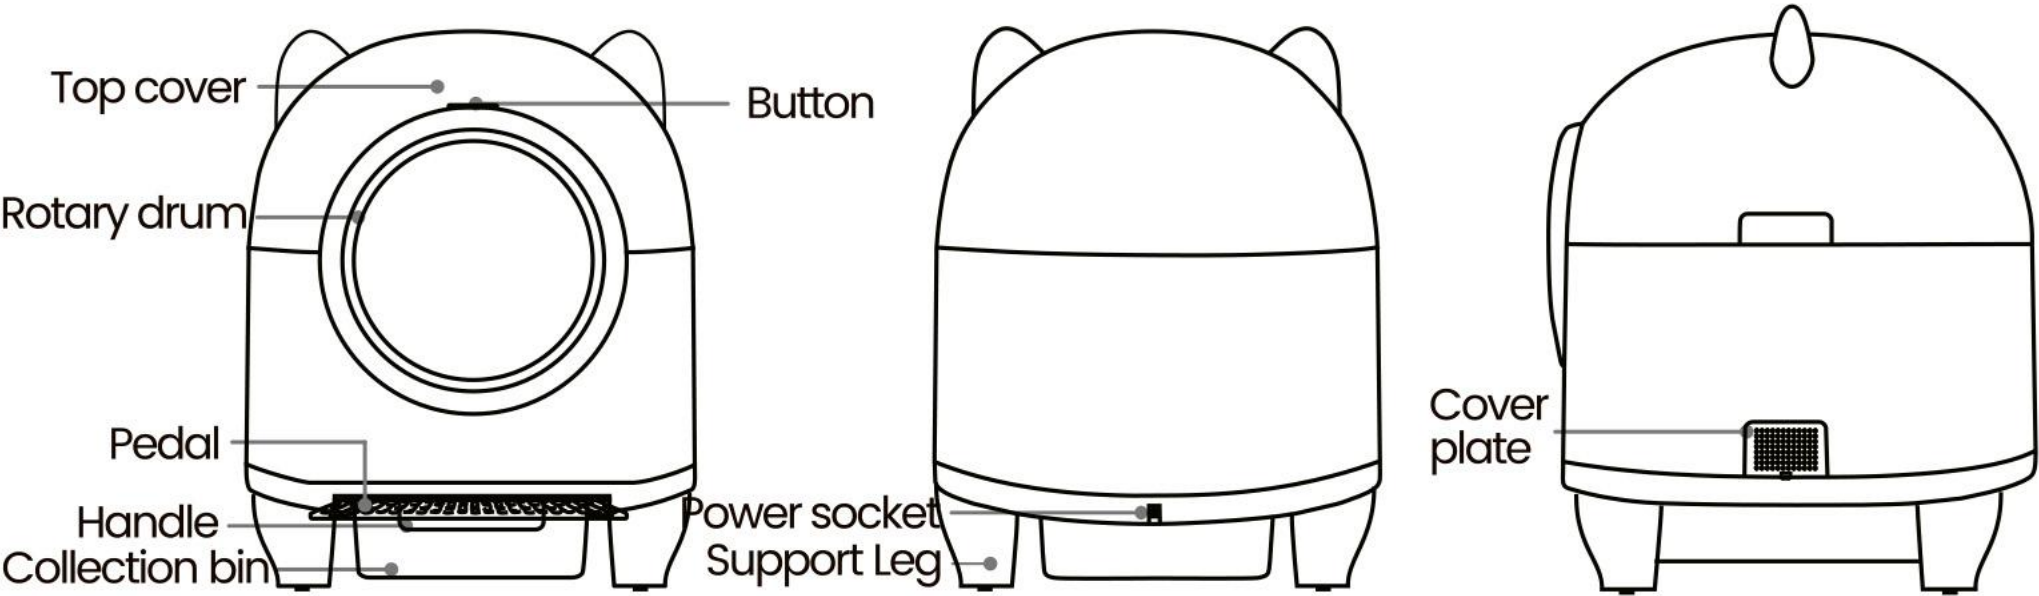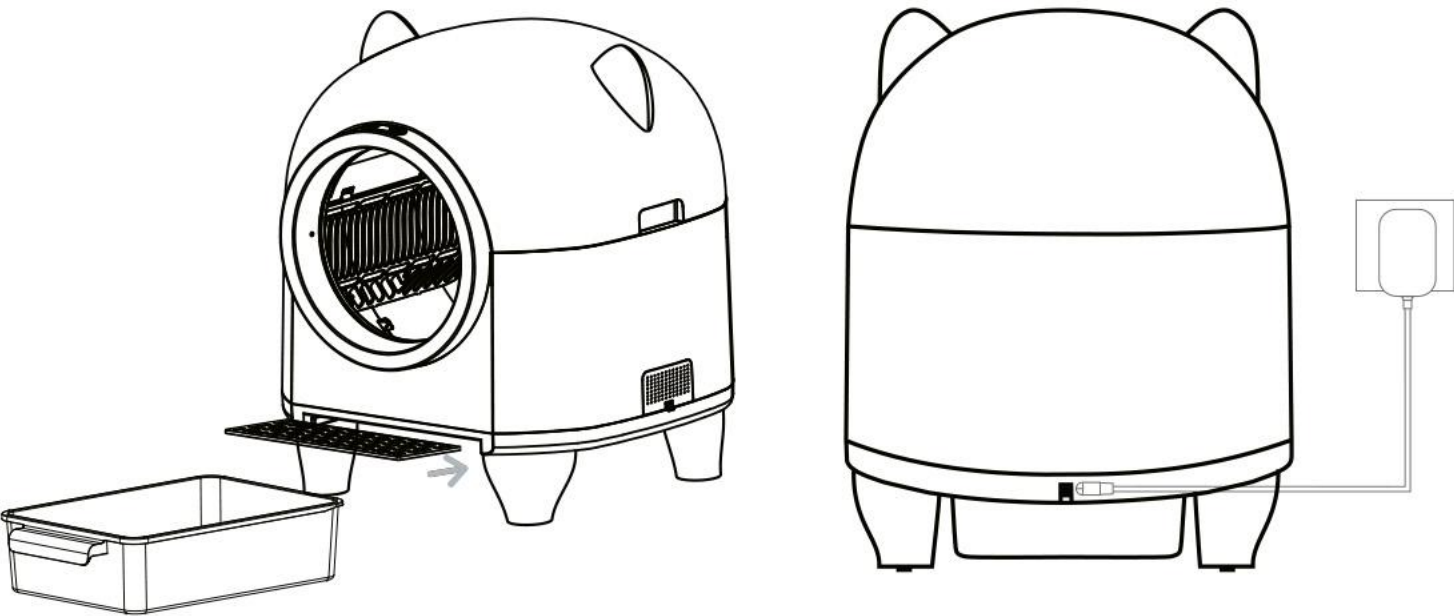

Installation diagram

(The picture is for reference only Products in kind shall prevail)

Lista degli accessori



Pannello di controllo

Stato del tasto Wi-Fi


- **Luce gialla fissa:** senza connessione
- **Luce gialla lampeggiante:** connessione in corso
- **Luce verde fissa:** connessione avvenuta con successo
- **Luce gialla lampeggiante 5 volte e poi fissa:** reset dei dati

Stato del tasto di pulizia


- **Luce verde fissa:** funzionamento normale
- **Luce verde lampeggiante rapidamente:** radar di rilevamento oggetti in movimento attivato
- **Luce verde lampeggiante:** pausa (premere una volta il tasto "Pulizia" manualmente)
- **Luce gialla lampeggiante rapidamente:** 1. Sensore di peso attivato; 2. Sabbia per gatti in fase di aggiunta
- **Luce gialla fissa:** 1. Radar di movimento attivato
- **Luce gialla lampeggiante:** 1. Rilevamento infrarossi della bocca attivato; 2. Rilevamento infrarossi del contenitore dei rifiuti attivato; 3. Sovraccarico del peso; 4. Protezione del motore
- **Luce gialla lampeggiante due volte:** protezione della ventola
- **Luce gialla lampeggiante tre volte:** sensore di peso non installato correttamente

Istruzioni per l'uso

Guida operativa | Accensione

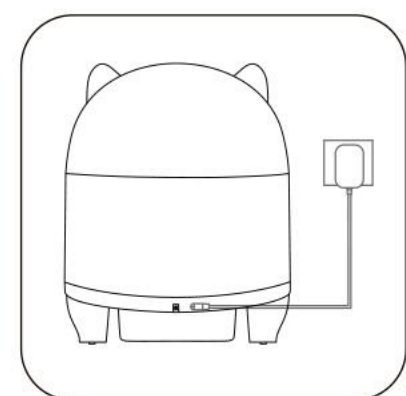

Collega l'adattatore di alimentazione alla presa sul retro del dispositivo, assicurandoti che sia completamente inserito.

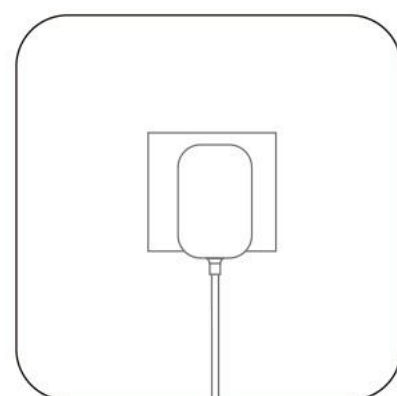

Collega l'adattatore di alimentazione alla presa a muro.

Manutenzione quotidiana

Nota!


La manutenzione non è coperta dalla garanzia.

- Usa il pacchetto di deodorante solido compatibile per garantire un buon effetto deodorante.
- Usa sacchetti per rifiuti compatibili per garantire una corretta pulizia del prodotto.


Istruzioni di installazione

Installazione completa del dispositivo


Installation et calibration du capteur de poids

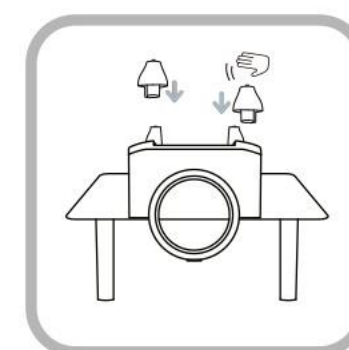

1. Estrai il tamburo e altri accessori, capovolgi il dispositivo sulla superficie piana e inserisci i quattro piedi di pesatura nei rispettivi alloggi, picchietta leggermente per assicurarti che siano ben fissati.

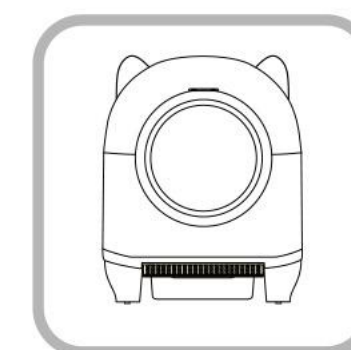


2. Posiziona il dispositivo su un pavimento duro e piano, installa il tamburo e il coperchio superiore, assicurandoti che il dispositivo non tremi.

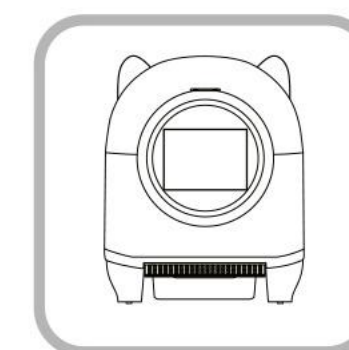


3. Collega il dispositivo all'alimentazione, connetti il Wi-Fi e metti un oggetto di peso conosciuto (più di 500g) sulla macchina. Dopo 10 secondi, rimuovilo e verifica se il peso visualizzato è corretto.


Installazione della scatola di aromi

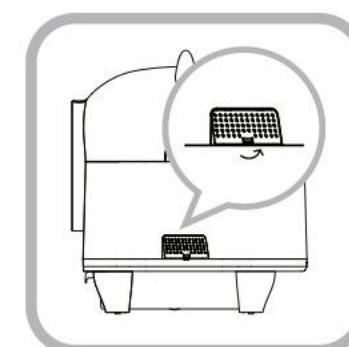

1. Scollegare l'alimentazione elettrica, individuare la coperchio sul lato del prodotto e rimuoverlo.

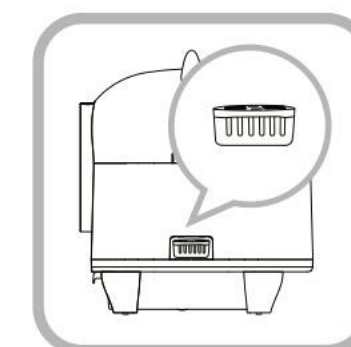

2. Togliere la vecchia capsula profumiera e inserire la nuova capsula profumiera nella fessura del prodotto.

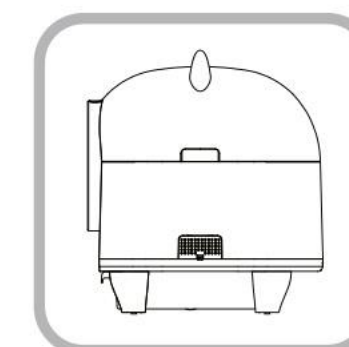

3. Riporre il coperchio del prodotto al suo posto.

Nota!

Gatti sotto 1,5 kg devono usare la modalità manuale, che consente di avviare la pulizia tramite l'app con "Pulizia immediata" o premendo il tasto "Pulizia" manualmente.

Aggiunta della lettiera per gatti



1. Scollega il dispositivo dall'alimentazione, apri il coperchio e aggiungi la lettiera.



2. Versa la quantità adeguata di lettiera (per la prima volta, si raccomandano 5 litri di lettiera speciale).



3. Non superare l'altezza della protezione a tre livelli all'interno del contenitore.

Installazione del sacchetto nel cassetto dei rifiuti



1. Estrarre il cassetto dei rifiuti dalla parte inferiore.



2. Posizionare il sacchetto sui due angoli posteriori, quindi tirarlo verso l'indietro e fissarlo nei due ganci anteriori. Sistemare il sacchetto e reinserire il cassetto dei rifiuti.


1. La quantità di sabbia per gatti non deve superare l'altezza del tappetino protettivo nel cassetto. Prima di aggiungere la sabbia, scollegare l'alimentazione e ricollegarla dopo l'aggiunta; in alternativa, premere brevemente il pulsante di pulizia dopo l'aggiunta per azzerare il peso.

2. Il peso della sabbia per gatti non deve superare i 5L.


3. Si consiglia di utilizzare sabbia per gatti in tofu con un diametro non superiore a 1,5 mm.

Pulizia del cassetto dei rifiuti e del tamburo e sostituzione della scatola del profumo


Pulizia del cassetto dei rifiuti

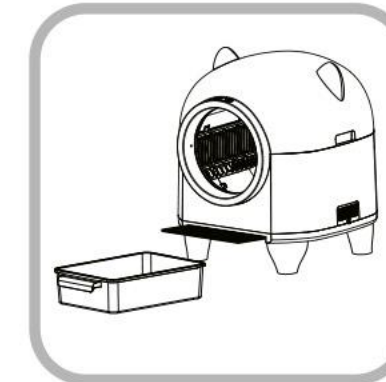

1. Estrarre il cassetto dei rifiuti dalla parte inferiore.

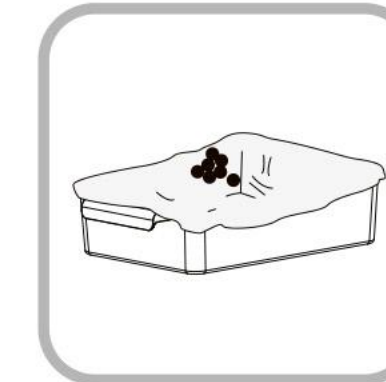


2. Rimuovere il sacchetto dei rifiuti e sigillarlo tirando il manico.

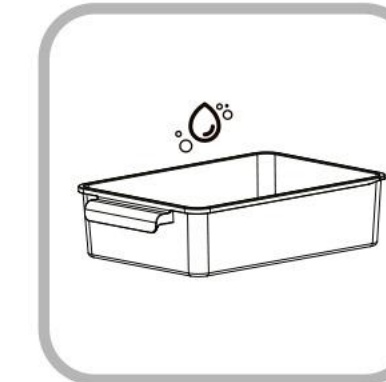

3. Il cassetto dei rifiuti può essere lavato con acqua, asciugato e reinserito con un nuovo sacchetto.


Pulizia del tamburo

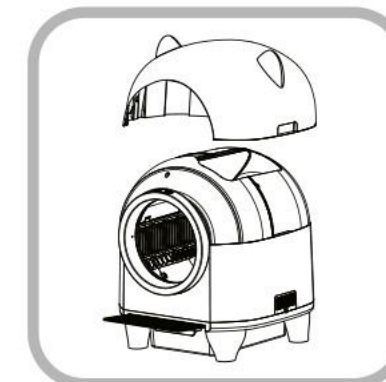


1. Rimuovere il coperchio superiore utilizzando la maniglia laterale.




2. Estrarre il tamburo.

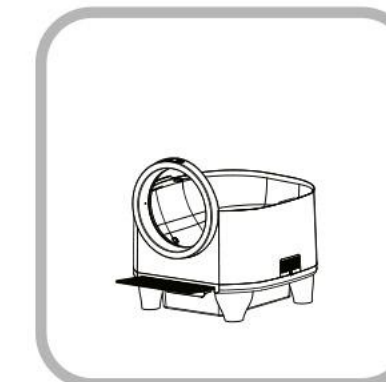


3. Pulire il tamburo con un panno morbido.

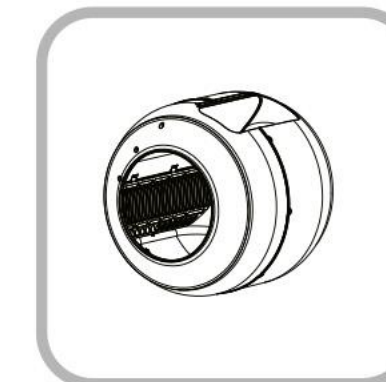


4. Rimuovere la rete del filtro sollevandola dalla base fino a sganciarla dalla sede.

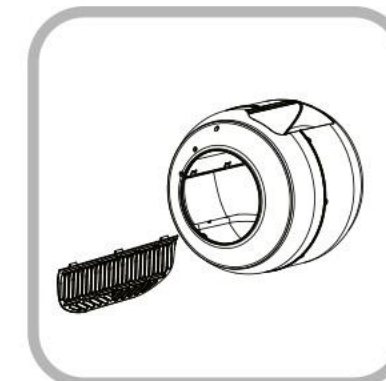

5. Estrarre la rete del filtro.

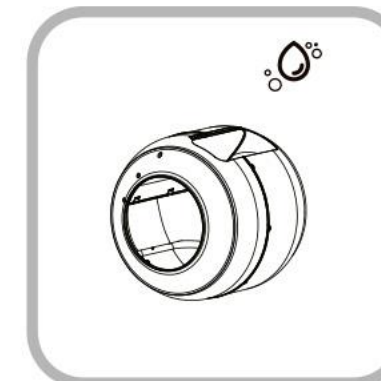


6. Il tamburo può essere lavato direttamente con acqua.

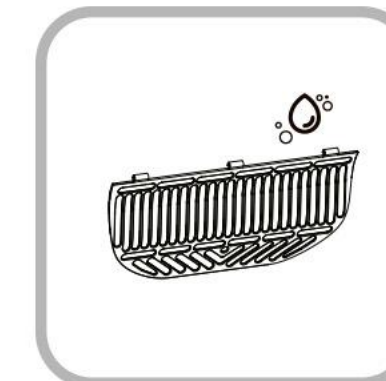


7. Pulire la rete del filtro separatamente, lasciarla asciugare e reinserirla.


Sostituzione della scatola del profumo

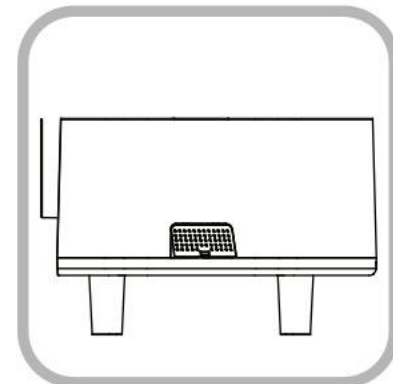

1. Spegner il dispositivo e rimuovere il coperchio sul lato del prodotto.

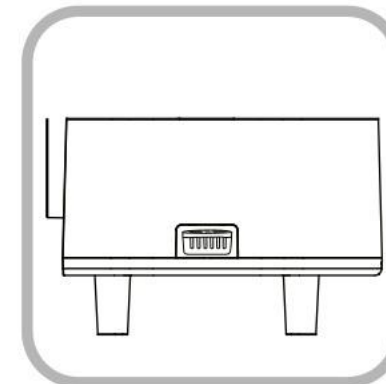

2. Rimuovere la vecchia scatola del profumo e inserire quella nuova nello slot designato.

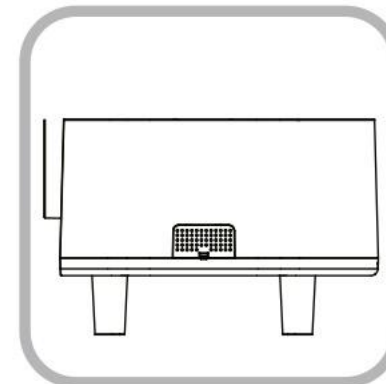

3. Riposizionare il coperchio del prodotto.

Avvertenze di sicurezza

Attenzione!

Per garantire un utilizzo sicuro ed evitare danni a voi stessi, ad altre persone o ai vostri beni, rispettate scrupolosamente le seguenti avvertenze di sicurezza. Il mancato rispetto di queste avvertenze e l'uso improprio possono causare incidenti.

VIETATI



Esposizione diretta alla luce solare vietata



Materiali infiammabili vietati



Zone umide vietate



Toccare con le mani bagnate vietato



Vietato posizionare su superfici irregolari



Vietato posizionare su tappeti o superfici morbide

- Posizionare l'apparecchio in un luogo fresco e asciutto all'interno e evitare di conservarlo in luoghi esposti a forte luce solare, poiché ciò potrebbe causare l'invecchiamento dei componenti.
- Non permettere ai bambini di utilizzare, toccare, avvicinarsi o arrampicarsi sull'apparecchio. I bambini e le persone con disabilità intellettive devono utilizzare l'apparecchio sotto la supervisione di un adulto.
- Non utilizzare benzina o solventi organici per pulire la scocca dell'apparecchio e non lavare o immergere il prodotto nell'acqua.
- Tenere l'apparecchio lontano da materiali infiammabili ed esplosivi.
- Per risparmiare energia, spegnere l'apparecchio quando non è in uso per un lungo periodo e svuotare il cassetto della sabbia.
- Assicurarsi che l'apparecchio sia correttamente installato e fissato prima dell'uso.
- Non collegare un trasformatore di tensione alla presa di corrente dell'apparecchio.
- Non utilizzare l'apparecchio in luoghi dove può essere spruzzata acqua o in armadietti contenenti altri dispositivi elettrici.
- Mantenere una distanza di almeno 10 cm tra l'apparecchio e il muro e assicurarsi che non vi siano oggetti sotto o intorno all'apparecchio.
- L'apparecchio deve essere posizionato su una superficie pulita, piana e dura. È vietato posizionarlo su tappeti o superfici morbide, poiché ciò potrebbe causare misurazioni imprecise, malfunzionamenti o un rilevamento errato del peso del gatto.

! OBBLIGATORIE



Need professionals

- È severamente vietato allungare arbitrariamente il cavo di alimentazione per evitare il rischio di incendi.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal centro di assistenza del produttore o da personale qualificato per evitare pericoli.



Indicazioni che potrebbero causare lesioni lievi o danni materiali

- Quando si interrompe l'alimentazione, non tirare direttamente il cavo per evitare che si rompa.
- Non avvicinare al dispositivo sostanze infiammabili o volatili.
- Durante il trasporto e la movimentazione, maneggiare con cura per evitare urti e graffi al prodotto e agli accessori.
- L'apparecchio è vietato per uso esterno. Deve essere collocato in un ambiente ventilato, asciutto, con una temperatura tra 4 e 40°C e un'umidità relativa non superiore al 50%.
- Quando l'apparecchio non è in uso, svuotare la sabbia per gatti e i rifiuti nel tamburo e nel cassetto.
- Mantenere la presa pulita; non inserire o rimuovere la spina con le mani bagnate.
- Durante la rotazione del tamburo, potrebbero verificarsi lievi vibrazioni e rumori, ciò è normale.
- Le aree umide o polverose possono causare danni ai circuiti.
- La presenza di apparecchiature a forte magnetismo nelle vicinanze può causare incendi, danni al prodotto o guasti elettrici.
- Durante lo spostamento del prodotto, maneggiare con cura e non trascinare l'apparecchio.
- Non posizionare altri oggetti sulla parte superiore del dispositivo, poiché ciò potrebbe influire sul suo corretto funzionamento.
- L'apparecchio deve essere utilizzato solo con gli accessori forniti dalla nostra azienda.
- Per gatti di peso inferiore a 1,5 kg, attivare la modalità manuale.

Precauzioni e risoluzione dei problemi di connessione:

- Per garantire una connessione stabile, posizionare il dispositivo in una zona con segnale Wi-Fi forte.
- Questo dispositivo contiene un modulo di trasmissione radio con codice di approvazione modello CMITID:2020DP6462, modello del dispositivo: WBR3.

Guida al servizio

Parametri del prodotto

A causa di miglioramenti del prodotto, i seguenti parametri potrebbero cambiare. Si rimanda alla targa del prodotto.
Si consiglia di utilizzare la temperatura ambientale tra 4 e 40 gradi Celsius. Non può essere inferiore a 2 gradi Celsius.

Tensione nominale	12V==
Potenza nominale	9W
Dimensioni del prodotto	556*512*590mm
Dimensioni dell'imballaggio del prodotto	570*530*515mm

Autodiagnosi dei guasti

Attenzione!

Le seguenti sono le valutazioni e le verifiche comuni. Se la semplice soluzione non risolve il problema, si prega di inviare il prodotto a un centro di assistenza o di contattare il servizio clienti per ulteriori consigli. Non smontare o riparare il prodotto autonomamente per evitare rischi o danni al prodotto.

Problema	Causa	Soluzione
Connessione non riuscita	Il prodotto non è acceso	Accendere il prodotto
	Non c'è rete nel luogo dove si trova il prodotto	Verifica se c'è una rete disponibile
	Il Bluetooth del telefono non è attivato	Attiva il Bluetooth del telefono
	Il Wi-Fi non è un segnale a 2,4G	Verifica se il Wi-Fi è un segnale a 2,4G
Il tamburo non gira quando il prodotto è acceso	Il tamburo non è stato rimosso dall'imballaggio	Rimuovere la schiuma sulla parte superiore e il materiale in polistirolo sul fondo del tamburo
La luce gialla lampeggia quando si preme il pulsante di pulizia	Il sensore infrarosso dell'ingresso è stato attivato (l'app mostra "anti-pinch open")	Controlla se ci sono oggetti che bloccano l'ingresso
	Il sensore infrarosso del cassetto dei rifiuti è stato attivato (l'app mostra "the collection bin is full")	Pulisci il cassetto dei rifiuti; Controlla se il sensore del cassetto dei rifiuti è ostruito
	Sovraccarico del sensore di peso, peso superiore a 30 kg (l'app mostra "the collection bin is full")	Calibra il peso; Controlla il peso degli oggetti nel cestello e sull'apparecchio
	Protezione del motore, il corrente di funzionamento del motore > 1A (l'app mostra "Motor protection")	Controlla se la corrente di funzionamento del motore è conforme agli standard; corrente del motore < 1A
La luce gialla lampeggia due volte quando si preme il pulsante di pulizia	Il sensore di peso non è installato correttamente (l'app mostra "weighing sensor is not installed in place")	Controlla che i 4 piedi siano installati correttamente e siano a livello; Calibra il peso; Controlla se ci sono oggetti estranei sul prodotto
La luce gialla rimane accesa quando si preme il pulsante di pulizia	Radar di movimento attivato	Controlla se ci sono oggetti in movimento vicino al prodotto
La luce gialla lampeggia rapidamente quando si preme il pulsante di pulizia	Il sensore di peso è stato attivato, peso superiore a 50 kg; Aggiunta di sabbia per gatti	Calibra il peso; Controlla il peso degli oggetti nel cestello e sull'apparecchio
La luce gialla lampeggia tre volte quando si preme il pulsante di pulizia	Ventilatore rotto (non influisce sul funzionamento dell'apparecchio, "Fan Protection" appare nell'app)	Se necessario, contatta il servizio clienti per la riparazione

Spagnolo

Presentación del producto

Instrucciones para la configuración de la red Wi-Fi del dispositivo

Introducción al producto

Descripción de la estructura principal 01

Panel de control 02

Instrucciones de uso

Guía de operación 03

Limpieza y mantenimiento

Mantenimiento diario 03

Instrucciones de instalación

Instalación del equipo completo 04

Limpieza del producto 06

Reemplazo de la caja de aromatización 07

Advertencias de seguridad

PROHIBIDOS 08

OBLIGATORIAS 09

Guía de servicio

Parámetros del producto 10

Autoexamen de fallas 11

Instructions de connexion Wi-Fi pour la Litière Automatique

Ce produit peut être contrôlé via l'application "Tuya Smart".



1. Recherchez et téléchargez l'application "Tuya Smart" depuis votre store d'applications, puis installez-la.
2. Assurez-vous que le Wi-Fi et le Bluetooth de votre téléphone sont activés. Appuyez sur le bouton Wi-Fi de la litière pendant 3 secondes, jusqu'à ce que le voyant vert clignote et qu'un bip soit émis. Ouvrez l'application, appuyez sur l'icône en haut à droite pour ajouter un appareil, attendez que l'appareil soit détecté et entrez le mot de passe Wi-Fi pour compléter la connexion.
3. Si vous modifiez le mot de passe ou le compte du routeur, vous devrez réinitialiser l'appareil en suivant les étapes ci-dessus.
4. En raison de la mise à jour de l'application, la procédure réelle peut légèrement différer de celle décrite ci-dessus. Suivez les instructions de l'application actuelle ou contactez le service client pour toute question.
5. Connectez régulièrement l'appareil au Wi-Fi pour vous assurer qu'il est mis à jour avec la dernière version.

¡Atención!

El dispositivo solo admite la banda Wi-Fi de 2.4G. Asegúrese de que el router esté en la banda de 2.4G al conectarse.

Introducción al producto

Descripción de la estructura principal

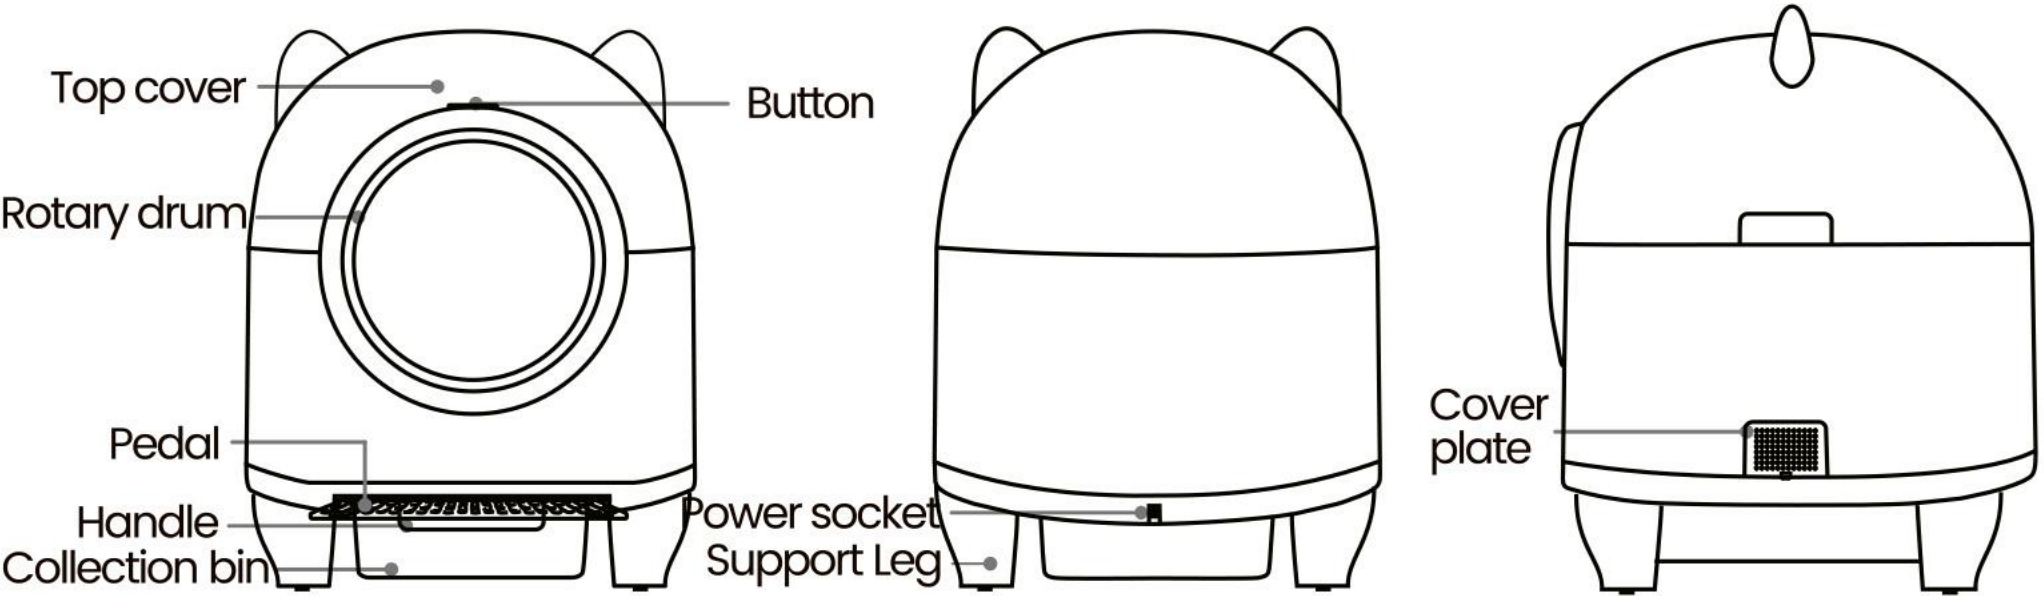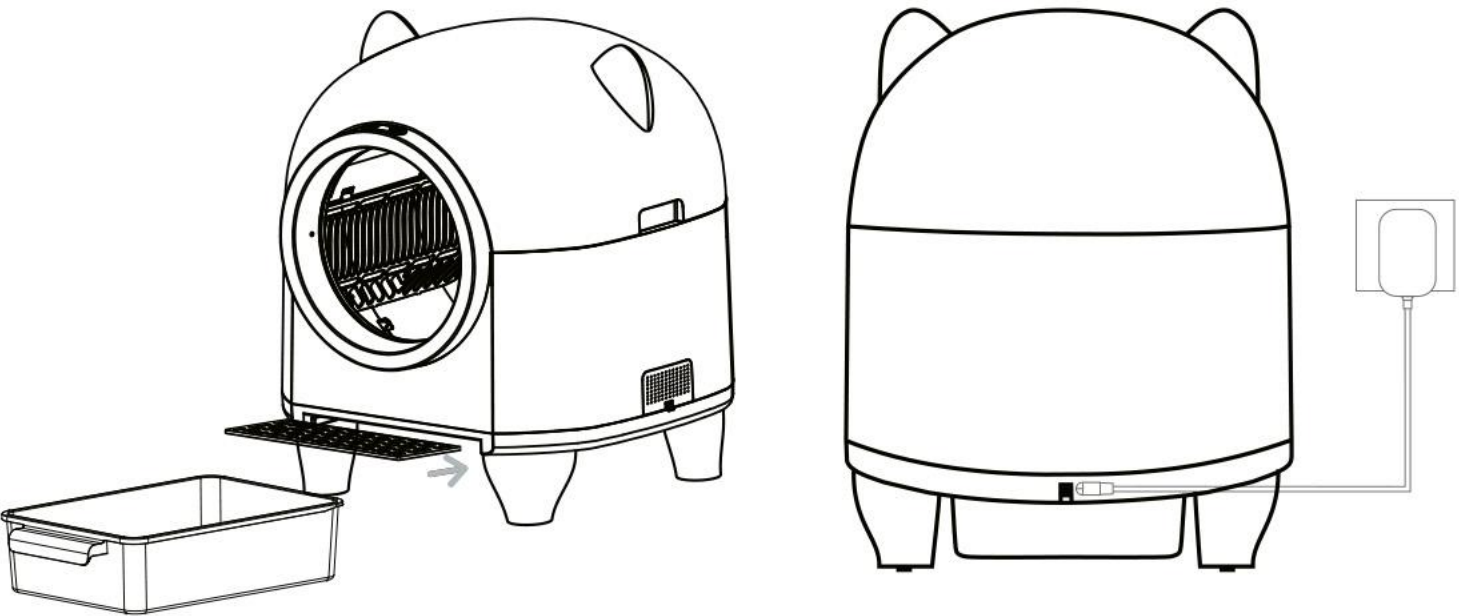

Installation diagram

(The picture is for reference only Products in kind shall prevail)

Lista de accesorios



Panel de control

Estado del botón Wi-Fi


- Luz amarilla fija: sin conexión
- Luz amarilla parpadeante: conexión en curso
- Luz verde fija: conexión exitosa
- Luz amarilla parpadeando 5 veces y luego fija: reinicio de los datos

Estado del botón de limpieza


- Luz verde fija: funcionamiento normal
- Luz verde parpadeando rápidamente: radar de detección de objetos en movimiento activado
- Luz verde parpadeando: pausa (presiona una vez el botón de "Limpieza" manualmente)
- Luz amarilla parpadeando rápidamente: 1. Sensor de peso activado; 2. Arena para gatos en proceso de adición
- Luz amarilla fija: 1. Radar de movimiento activado
- Luz amarilla parpadeando: 1. Sensor infrarrojo de la boca activado; 2. Sensor infrarrojo del contenedor de residuos activado; 3. Sobrecarga de peso; 4. Protección del motor
- Luz amarilla parpadeando dos veces: protección del ventilador
- Luz amarilla parpadeando tres veces: sensor de peso no instalado correctamente

Instrucciones de uso

Guía operativa | Encendido

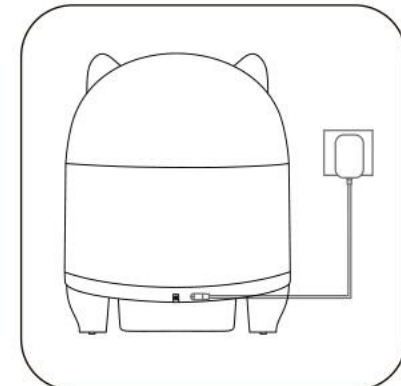

1. Conecta el adaptador de alimentación en la toma ubicada en la parte trasera del dispositivo, asegurándote de que esté completamente insertado.

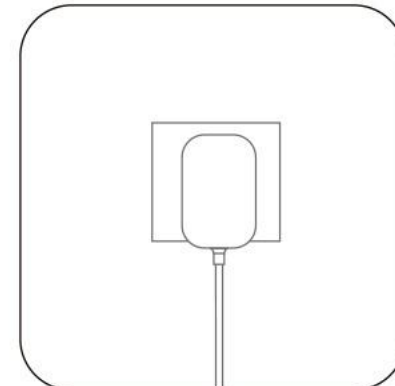

2. Conecta el adaptador de alimentación a la toma de corriente.

Mantenimiento diario

Nota!


El mantenimiento no está cubierto por la garantía.

- Usa el paquete de desodorante sólido compatible para asegurar un buen efecto de desodorización.
- Usa bolsas para residuos compatibles para asegurar una limpieza adecuada del producto.


Instrucciones de instalación

Instalación completa del dispositivo


Instalación y calibración del sensor de peso

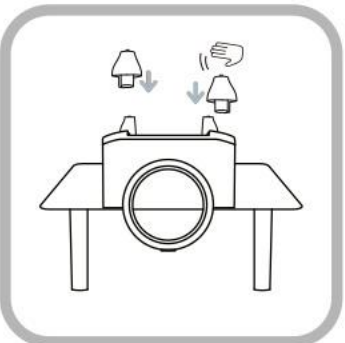

1. Extrae el tambor y otros accesorios, voltea el dispositivo sobre una superficie plana e inserta los cuatro pies de pesaje en sus respectivos alojamientos, golpea ligeramente para asegurarte de que estén bien fijados.

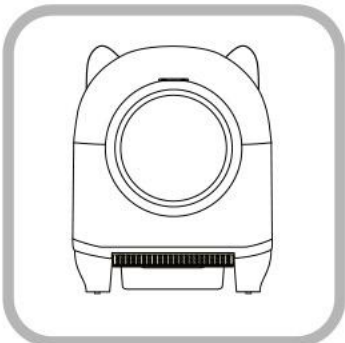


2. Posiziona il dispositivo su un pavimento duro e piano, installa il tamburo e il coperchio superiore, assicurandoti che il dispositivo non tremi.

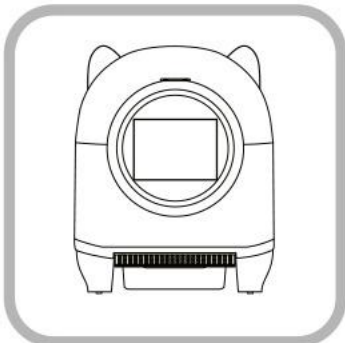

3. Collega il dispositivo all'alimentazione, connetti il Wi-Fi e metti un oggetto di peso conosciuto (più di 500g) sulla macchina. Dopo 10 secondi, rimuovilo e verifica se il peso visualizzato è corretto.


Cambio del difusor de aromas

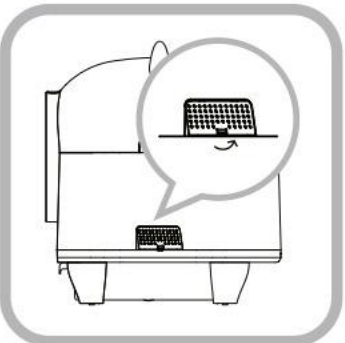

1. Disconnettere la elettricità, estrarre la tapa sul lato del prodotto e rimuoverla.



2. Rimuovere il diffusore di aromi vecchio e introdurre il nuovo diffusore di aromi nella fessura del prodotto.

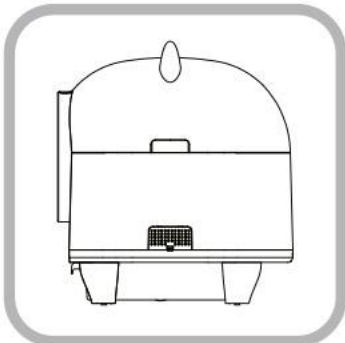

3. Rimettere la tapa del prodotto nella sua posizione originale.

Nota!

Los gatos que pesen menos de 1,5 kg deben usar el modo manual, lo que permite iniciar la limpieza mediante la aplicación con la opción "Limpieza inmediata" o presionando el botón de "Limpieza" manualmente.

Adición de la arena para gatos



1. Desconecta el dispositivo de la corriente, abre la tapa e ingresa la arena.



2. Vierte la cantidad adecuada de arena (para la primera vez, se recomienda 5 litros de arena especial).



3. No superes la altura de la protección de tres niveles dentro del contenedor.

Instalación de la bolsa en el cajón de residuos



1. Saque el cajón de residuos desde la parte inferior.



2. Coloque la bolsa en las dos esquinas traseras, luego tire hacia atrás y fíjela en los dos ganchos delanteros. Alise la bolsa y vuelva a colocar el cajón de residuos en su lugar.

1. La cantidad de arena para gatos no debe superar la altura de la almohadilla protectora en el cajón. Antes de añadir arena, desconecte la alimentación y vuelva a conectarla después de rellenar; alternatively, presione brevemente el botón de limpieza después de rellenar para restablecer el peso a cero.
2. El peso de la arena para gatos no debe superar los 5 litros.
3. Se recomienda usar arena de tofu para gatos con un diámetro que no supere los 1,5 mm

Limpieza del cajón de residuos y del tambor, y reemplazo de la caja de fragancia


Limpieza del cajón de residuos



1. Saque el cajón de residuos desde la parte inferior.




2. Retire la bolsa de residuos y séllela tirando de su asa.

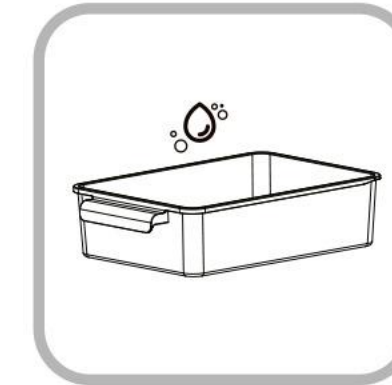

3. El cajón de residuos puede lavarse con agua, secarse y volver a colocarse con una bolsa nueva.


Limpieza del tambor

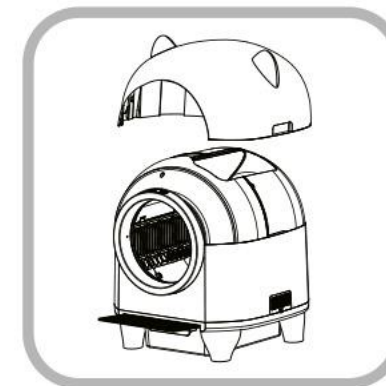


1. Retire la tapa superior usando la manija lateral.




2. Saque el tambor.

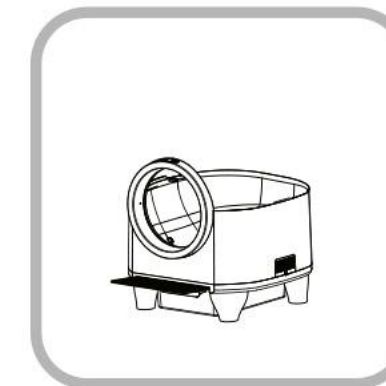


3. Limpie el tambor con un paño suave.

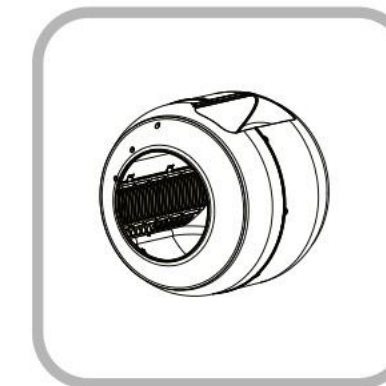


4. Retire la rejilla levantándola desde la base hasta soltarla de su posición.

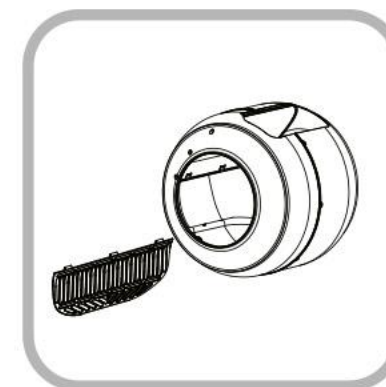

5. Extraiga la rejilla.

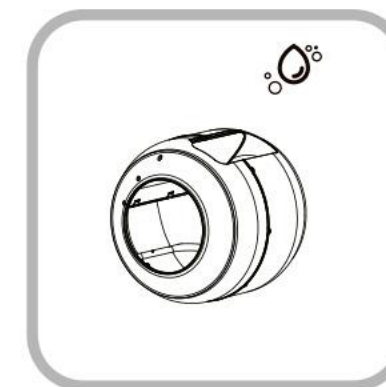


6. El tambor puede lavarse directamente con agua.

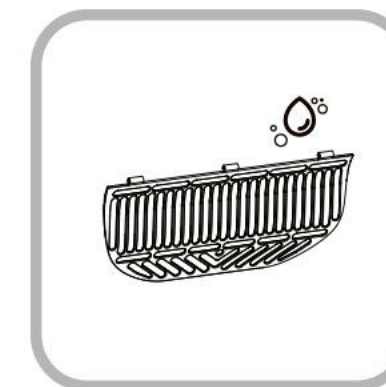


7. Limpie la rejilla por separado, déjala secar y vuelva a colocarla en su lugar.


Reemplazo de la caja de fragancia

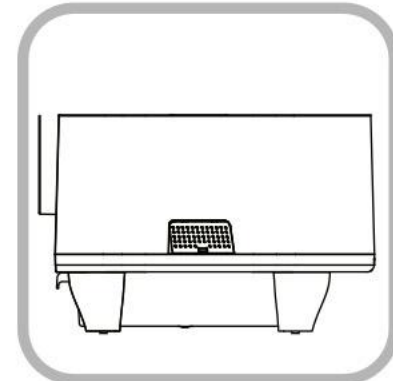

1. Apague el dispositivo y retire la cubierta en el lateral del producto.

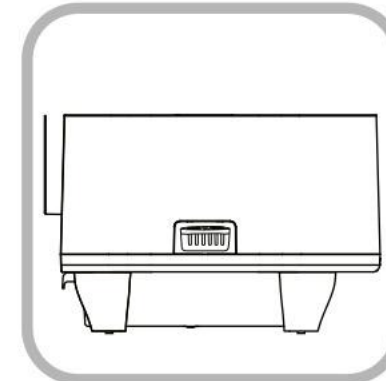

2. Retire la caja de fragancia antigua e inserte la nueva en la ranura designada.

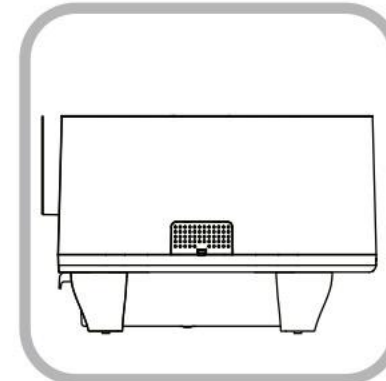

3. Vuelva a colocar la cubierta del producto.

Advertencias de seguridad

¡Atención!

Para garantizar un uso seguro y evitar daños a usted, a otras personas o a su propiedad, cumpla estrictamente con las siguientes advertencias de seguridad. El incumplimiento de estas advertencias y el uso inadecuado pueden provocar accidentes.

PROHIBIDOS



Prohibida la exposición directa al sol



Prohibidos materiales inflamables



Prohibidas las zonas húmedas



Prohibido tocar con las manos mojadas



Prohibido colocar en superficies irregulares



Prohibido colocar sobre alfombras o superficies blandas

- Coloque el aparato en un lugar fresco y seco en interiores, y evite almacenarlo en lugares expuestos a la luz solar directa, ya que esto podría provocar el envejecimiento de los componentes.
- No permita que los niños manejen, toquen, se acerquen o trepen al aparato. Los niños y las personas con discapacidad intelectual deben utilizar el aparato bajo la supervisión de un adulto.
- No utilice gasolina ni disolventes orgánicos para limpiar la carcasa del aparato, y no lo lave ni lo sumerja en agua.
- Mantenga el aparato alejado de materiales inflamables o explosivos.
- Para ahorrar energía, apague el aparato cuando no lo utilice durante un período prolongado y vacíe el compartimento de arena.
- Asegúrese de que el aparato esté correctamente instalado y fijado antes de su uso.
- No conecte un transformador de voltaje a la toma de corriente del aparato.
- No utilice el aparato en lugares donde pueda haber salpicaduras de agua ni en armarios que contengan otros dispositivos eléctricos.
- Mantenga al menos 10 cm de distancia entre el aparato y la pared, y asegúrese de que no haya objetos debajo o alrededor del aparato.
- El aparato debe colocarse en una superficie limpia, plana y dura. Está prohibido colocarlo sobre alfombras o superficies blandas, ya que esto podría causar mediciones imprecisas, mal funcionamiento o una detección incorrecta del peso del gato.

! OBLIGATOIRES



Need professional

- Está estrictamente prohibido alargar arbitrariamente el cable de alimentación para evitar riesgos de incendio.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el servicio técnico del fabricante o por personal cualificado para evitar peligros.

⚠ Indicaciones que podrían causar lesiones leves o daños materiales

- Al desconectar la alimentación, no tire directamente del cable para evitar que se rompa.
- No coloque sustancias inflamables o volátiles cerca del dispositivo.
- Durante el transporte y la manipulación, manéjelo con cuidado para evitar golpes o arañazos en el producto y sus accesorios.
- El dispositivo está prohibido para uso exterior. Debe colocarse en un lugar ventilado, seco, con una temperatura entre 4 y 40°C y una humedad relativa que no supere el 50%.
- Cuando el dispositivo no esté en uso, vacíe la arena para gatos y los residuos del tambor y del cajón.
- Mantenga limpia la toma de corriente; no enchufe ni desenchufe con las manos mojadas.
- Durante la rotación del tambor, pueden producirse ligeras vibraciones y ruidos, lo cual es normal.
- Las áreas húmedas o polvorientas pueden dañar los circuitos eléctricos.
- La presencia de dispositivos con fuerte magnetismo cerca puede causar incendios, daños al producto o fallos eléctricos.
- Al mover el producto, hágalo con cuidado y evite arrastrarlo.
- No coloque otros objetos sobre la parte superior del dispositivo, ya que esto podría afectar su funcionamiento correcto.
- El dispositivo debe utilizarse únicamente con los accesorios proporcionados por nuestra empresa.
- Para gatos de menos de 1,5 kg, active el modo manual.

Precauciones y resolución de problemas de conexión:

- Para garantizar una conexión estable, coloque el dispositivo en un área con una señal Wi-Fi fuerte.
- Este dispositivo contiene un módulo de transmisión por radio con código de aprobación modelo CMITID:2020DP6462, modelo del dispositivo: WBR3.

Guía de servicio

Parámetros del producto

Debido a las mejoras del producto, es posible que los siguientes parámetros sufran cambios, consulte la placa de identificación del producto.
Se recomienda utilizar una temperatura ambiental entre 4 y 40 grados Celsius. No puede ser inferior a 2 grados Celsius.

Tensión nominal	12V==
Potencia nominal	9W
Dimensiones del producto	556*512*590mm
Dimensiones del empaque del producto	570*530*515mm

Autodiagnostic

¡Atención!

Las siguientes son las comprobaciones y diagnósticos comunes. Si un tratamiento sencillo no resuelve el problema, por favor, lleve el producto a un centro de servicio autorizado o contacte con el servicio al cliente para obtener asistencia. No desmonte ni repare el producto por su cuenta para evitar riesgos o daños al producto.

Problema	Causa	Solución
Conexión no exitosa	El producto no está encendido	Encender el producto
	No hay red en el lugar donde se encuentra el producto	Verificar si hay una red disponible
	El Bluetooth del teléfono no está activado	Activar el Bluetooth del teléfono
	El Wi-Fi no es una señal de 2,4G	Verificar si el Wi-Fi es una se ñal de 2,4G
El tambor no gira cuando el producto está encendido	El tambor no ha sido retirado del empaque	Retirar la espuma superior y el material de poliestireno en la parte inferior del tambor
La luz amarilla parpadea al presionar el botón de limpieza	El sensor infrarrojo de la entrada se ha activado (la aplicación muestra “anti-pinch open”)	Verificar si hay objetos bloqueando la entrada
	El sensor infrarrojo del cajón de residuos se ha activado (la aplicación muestra “the collection bin is full”)	Limpiar el cajón de residuos; Verificar si el sensor del cajón de residuos está obstruido
	Sobrecarga del sensor de peso, peso superior a 30 kg (la aplicación muestra "the collection bin is full")	Calibrar el peso; Verificar el peso de los objetos dentro del tambor y en la máquina
	Protección del motor, la corriente de funcionamiento del motor es > 1A (la aplicación muestra “Motor protection”)	Verificar si la corriente de funcionamiento del motor cumple con el estándar; corriente del motor < 1A
La luz amarilla parpadea dos veces al presionar el botón de limpieza	El sensor de peso no está instalado correctamente (la aplicación muestra “weighing sensor is not installed in place)	Verificar que los 4 pies estén instalados correctamente y nivelados; Calibrar el peso; Verificar si hay objetos extraños en la máquina
La luz amarilla permanece encendida al presionar el botón de limpieza	El radar de movimiento se ha activado	Verificar si hay objetos en movimiento cerca de la máquina
La luz amarilla parpadea rápidamente al presionar el botón de limpieza	El sensor de peso se ha activado, peso superior a 50 kg; Añadiendo arena para gatos	Calibrar el peso; Verificar el peso de los objetos dentro del tambor y en la máquina
La luz amarilla parpadea tres veces al presionar el botón de limpieza	Ventilador dañado (no afecta el funcionamiento de la máquina, "Fan Protection" aparece en la aplicación)	Si es necesario, contactar al servicio de atención al cliente para reparación